

Shark

Clean & Empty PowerDetect

Bežični usisivač

Seriya IP3000

**UPUTSTVO ZA
UPOTREBU**



HVALA

što ste kupili Shark Power Detect bežični usisivač

ZAPIŠITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum proizvodnje _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je proizvod kupljen:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 21.6V

Snaga motora tela: 380W

Snaga mlaznice: 120W



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da biste sprečili moguće štete za životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled neuređenog odlaganja, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, molimo vas da koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte prodavnicu gde je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi recikliranja koje je ekološki sigurno.



VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

ZA KUĆNU UPOTREBU SAMO • MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE OVOG USISIVAČA.

Kako biste smanjili rizik od strujnog udara i neplaniranog rada, isključite uređaj i uklonite ION Power Pack bateriju pre bilo kakvog servisiranja.

NAPOMENA: Ako imate osetljive ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim tkanjem, isprobajte usisivač na skrivenom delu tepiha kako biste se uverili da rotirajuće četke ne oštećuju ili ne izvlače vlakna tepiha.

UPOZORENJE

SMANJITE RIZIK OD POŽARA, STRUJNOG UDARA, POVREDA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE:

- 1 Ovaj usisivač sadrži motorizovanu mlaznicu, cev i ručni usisivač. Ovi delovi sadrže električne spojeve, električne instalacije i pokretne delove koji mogu predstavljati rizik za korisnika.
 - 2 Pre svake upotrebe pažljivo pregledajte sve delove na oštećenja. Ako je neki deo oštećen, prekinite upotrebu.
 - 3 Koristite samo identične rezervne delove.
 - 4 Ovaj usisivač ne sadrži delove za servisiranje.
 - 5 Koristite samo na način opisan u ovom priručniku. NEMOJTE koristiti usisivač u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
 - 6 Osim filtera i posude za prašinu, NEMOJTE izlagati bilo koji deo usisivača vodi ili drugim tečnostima.
 - 7 NEMOJTE dozvoliti deci da koriste uređaj. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece. Ne dozvoljavajte da se koristi kao igračka. Potrebno je nadgledanje kada se koristi u blizini dece.
- OPŠTA UPOTREBA**
- 8 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su dobile nadzor ili instrukcije o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju rizike. Deca ne smeju vršiti čišćenje i održavanje uređaja.
 - 9 Uvek isključite usisivač pre povezivanja ili odvajanja creva, motorizovanih mlaznica, punjača, baterija ili drugih električnih ili mehaničkih delova.
 - 10 NEMOJTE rukovati utikačem ili usisivačem mokrim rukama.
 - 11 NEMOJTE koristiti usisivač bez posude za prašinu, filtera i četki na mestu.
 - 12 Koristite isključivo filtere i dodatke marke Shark. Oštećenja izazvana upotrebom neoriginalnih dodataka možda neće biti pokrivena garancijom.
 - 13 NEMOJTE stavljati predmete u mlaznice ili otvore dodataka. NEMOJTE koristiti ako su otvori blokirani; održavajte ih čistim od prašine, vlakana, dlaka i drugih stvari koje mogu smanjiti protok vazduha.
 - 14 NEMOJTE koristiti ako je protok vazduha kroz mlaznicu ili dodatke ograničen. Ako su vazdušni putevi ili motorizovana mlaznica blokirani, isključite usisivač. Uklonite sve prepreke pre ponovnog uključivanja uređaja.
 - 15 Držite mlaznice i sve otvore usisivača dalje od kose, lica, prstiju, nepokrivenih stopala ili labave odeće.
 - 16 NEMOJTE koristiti usisivač ako ne radi kako treba, ako je pao, oštećen, ostavljen napolju ili pao u vodu.
 - 17 Budite posebno pažljivi prilikom čišćenja stepenica.
 - 18 NEMOJTE ostavljati usisivač bez nadzora dok je uključen.
 - 19 Dok je uključen, održavajte kretanje usisivača po površini tepiha kako biste izbegli oštećenje vlakana tepiha.
 - 20 Ako imate osetljive ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim tkanjem, isprobajte usisivač na skrivenom delu tepiha kako biste se uverili da rotirajuće četke ne oštećuju ili ne izvlače vlakna tepiha.
 - 21 NEMOJTE koristiti usisivač za usisavanje:
 - a) Tečnosti
 - b) Velikih predmeta
 - c) Tvrdih ili oštih predmeta (staklo, ekseri, šrafovi ili novčići)
 - d) Velike količine prašine (uključujući građevinsku prašinu, pepeo iz kamina ili žar)
 - e) Predmete koji gore ili tinjaju (žar, opušci cigareta ili šibice)
 - f) Zapaljive ili eksplozivne materijale tečnosti za upaljače, benzin ili kerozin)
 - g) Toksične materijale (hlorov dioksid, amonijak ili sredstvo za odgušenje odvoda).
 22. NEMOJTE koristiti usisivač na sledećim mestima:
 - a) Mokre ili vlažne površine
 - b) Na otvorenom prostoru
 - c) Prostorije koje su zatvorene i mogu

sadržati eksplozivne ili toksične pare ili gasove (tečnosti za upaljače, benzin, kerozin, boje, razređivače, sredstva za zaštitu od moljaca ili zapaljivu prašinu).

- 23 Isključite usisivač pre povezivanja ili odvajanja punjača.
- 24 Isključite usisivač pre bilo kakvog podešavanja, čišćenja, održavanja ili rešavanja problema.
- 25 Tokom čišćenja ili redovnog održavanja NEMOJTE seći ništa osim kose, vlakana ili kanapa zamotanih oko rotirajuće četke.
- 26 Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na vazduhu pre nego što ih vratite u usisivač, kako biste sprečili uvlačenje tečnosti u električne delove.
- 27 NEMOJTE modifikovati ili pokušavati da popravite usisivač ili bateriju sami, osim kako je navedeno u ovom priručniku. NEMOJTE koristiti bateriju ili usisivač ako su modifikovani ili oštećeni. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati nepredvidivo ponašanje koje može dovesti do požara, eksplozije ili povreda.
- 28 Isključite sve kontrole pre nego što iskopčate uređaj iz struje.
- 29 Uvek isključite uređaj pre povezivanja ili odvajanja motorizovane mlaznice ili ručnih alata.
- 30 Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servis ili kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti.

BATERIJSKI PAKET

31. Baterija je izvor energije za usisivač. Pažljivo pročitajte i pratite sva uputstva za punjenje.
32. Kako biste sprečili neplanirano pokretanje, uverite se da je usisivač isključen pre nego što ga podignete ili prenesete. NEMOJTE nositi uređaj s prstom na prekidaču za uključivanje.
33. Za seriju IP3000 koristite samo XDCKIP3000EU punjač (jedna baterija može se puniti). Za seriju IP3000 koristite isključivo punjače DK30A-263100H-V ili YLJX2I-E263100.
34. Držite bateriju dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri ili šrafovi. Kratki spoj na terminalima baterije povećava rizik od požara ili opekotina.
35. U slučaju nepažljive upotrebe, iz baterije može curiti tečnost. Izbegavajte kontakt sa tečnošću jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite medicinsku pomoć.
36. Bateriju nemojte skladištiti na temperaturama ispod 3°C (37.4°F) ili iznad 40°C (104°F) kako biste produžili njen vek

trajanja.

37. NEMOJTE puniti bateriju na temperaturama ispod 5°C (40°F) ili iznad 40°C (104°F). Nepravilno punjenje ili punjenje izvan ovog opsega može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
38. Skladištite uređaj u zatvorenom prostoru.
39. NEMOJTE izlagati bateriju vatri ili temperaturama iznad 130°C (265°F), jer može eksplodirati.
40. Koristite uređaj samo sa specifično namenjenim baterijskim paketima. Upotreba drugih baterijskih paketa može izazvati rizik od povreda i požara.
41. Isključite baterijski paket iz uređaja pre bilo kakvog podešavanja, promene dodataka ili skladištenja uređaja. Ove preventivne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja uređaja.
42. Uvek se uverite da je punjiva baterija uklonjena iz uređaja pre nego što je stavite u punjač.
43. Za seriju IP3000 koristite isključivo Shark baterijski paket XBATR640EU (21.6V 3750mAh 81wh).

TEHNOLOGIJA PROTIV NEPRIJATNIH MIRISA (SAMO SERIJA IP3000)




44. Poštujte sledeće pri rukovanju uloškom za tehnologiju protiv neprijatnih mirisa:
 - a) NEMOJTE pokušavati da rastavite uložak za tehnologiju protiv neprijatnih mirisa.
 - b) Izbegavajte direktan kontakt s kapsulom mirisa u ulošku.
 - c) NEMOJTE direktno udisati iz uloška za tehnologiju protiv neprijatnih mirisa.
 - d) Držite dalje od dece i kućnih ljubimaca.
 - e) Držite dalje od toplote, varnica i otvorenog plamena.
 - f) NEMOJTE izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti.

PRVA POMOĆ U SLUČAJU KONTAKTA S ULOŠKOM ZA MIRISE

45. Poštujte sledeće pri rukovanju uloškom za tehnologiju protiv neprijatnih mirisa:
 - a) Izbegavajte kontakt s tkaninama i obrađenim površinama.
 - b) Kontakt s očima: Uklonite kontaktna sočiva, ako ih imate. Isperite oči kontinuirano vodom nekoliko minuta.
 - c) Kontakt s kožom: Temeljno operite ruke nakon rukovanja. Ako se pojavi iritacija ili osip, potražite medicinski savet/pomoć.
 - d) Udisanje: Ako osoba ima respiratorne simptome, premestite je na svež vazduh. Ako simptomi traju, potražite medicinski savet/pomoć.
 - e) Gutanje: NEMOJTE izazivati povraćanje. Potražite medicinski savet/pomoć.

MONTAŽA (SERIJA IP3000)

1. Postavite cev na vrat podne mlaznice dok ne čujete “klik”.
2. Poravnajte otvor ručnog usisivača sa gornjim delom cevi i gurnite ga dok ne čujete “klik”.
3. Uverite se da je baza za punjenje uspravna. Umetnite stub za punjenje u otvor na prednjoj strani baze dok ne čujete “klik”.
4. Postavite bazu za punjenje na pod blizu zidne utičnice. Priključite kabl za napajanje u utičnicu.
5. Odlagač za pribor na bazi koristite za čuvanje nastavka za uske prostore
6. Pogledajte stranice za uputstva o postavljanju i zameni uloška za neprijatne mirise

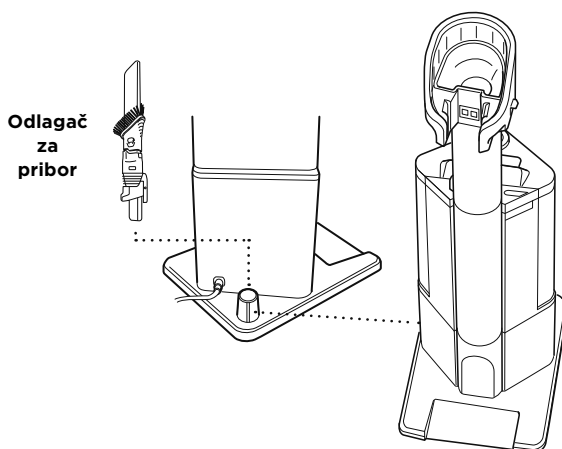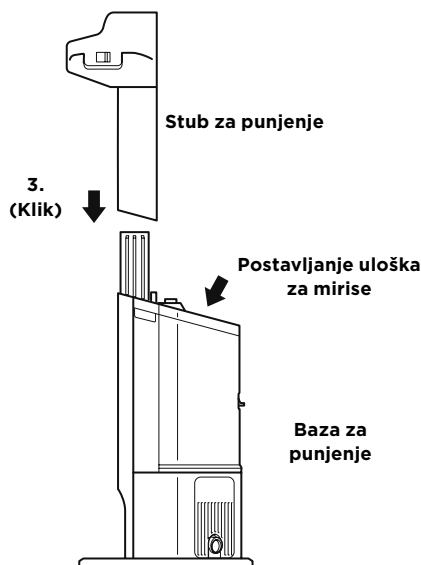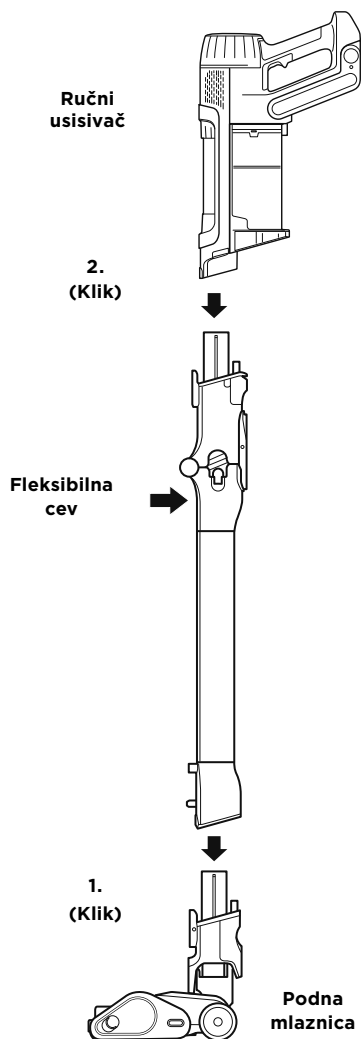

PODEŠAVANJE INTENZITETA TEHNOLOGIJE PROTIV NEPRIJATNIH MIRISA



Podignite ručku točka i rotirajte točak za podešavanje kako biste prilagodili intenzitet tehnologije za neutralisanje mirisa ili otključali točak za pristup ulošku.

NAPOMENE:

- Točak za podešavanje mirisa mora biti instaliran da bi usisivač ispravno funkcionisao, sa ili bez uloška za mirise.
- **Umetanje/uklanjanje:** Okrenite točak za podešavanje tako da se plave strelice poravnaju. Uklonite točak kako biste pristupili ulošku za uklanjanje ili zamenu.
- **Nizak intenzitet:** Rotirajte točak prema položaju "Low" kako biste smanjili intenzitet na najniži nivo dok koristite usisivač.
- **Visok intenzitet:** Rotirajte točak prema položaju "High" za najviši nivo intenziteta prilikom korišćenja. Ova pozicija je preporučena za optimalne performanse.

SAVETI ZA TEHNOLOGIJU PROTIV NEPRIJATNIH MIRISA (SERIJA IP3000)

- Točak za podešavanje mirisa mora biti instaliran da bi usisivač pravilno radio.
- Uklonite uložak za mirise iz točka ako ne želite prednosti tehnologije protiv neprijatnih mirisa.

Potrebno održavanje:

- Čistite sve filtere prema preporukama iz odeljka za čišćenje filtera.
- Ispraznite posudu za prašinu pre nego što usisivač odložite.
- Zamenite uložak prema preporukama iz odeljka za zamenu uloška za mirise.
- Posetite sharkclean.eu za više informacija i kupovinu zamenskih uložaka.


Intenzitet mirisa tokom vremena:

- Intenzitet tehnologije za neutralisanje mirisa može opadati tokom vremena i možda neće imati primetan miris. Ovo je prirodno i ne znači da tehnologija ne radi. Pratite uputstva za zamenu kako biste osigurali kontinualne performanse.

NAPOMENE: Točak za podešavanje mirisa mora biti instaliran da bi usisivač ispravno funkcionisao, sa ili bez uloška za mirise.


ZAMENA ULOŠKA ZA MIRISE

UPUTSTVO ZA ZAMENU KASETE/PATRONE ZA MIRIS

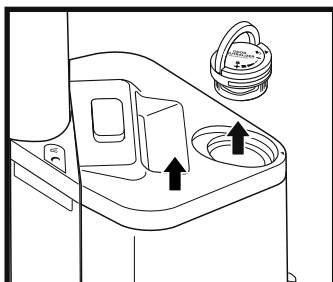


1. UKLANJANJE TOČKA ZA MIRISE IZ AUTOMATSKOG DOCK-A ZA PRAŽNJE

Podignite ručku i rotirajte točak u smeru kazaljke na satu dok se dve strelice ne poravnaju. Povucite ručku kako biste uklonili točak iz automatskog dock-a za pražnjenje.

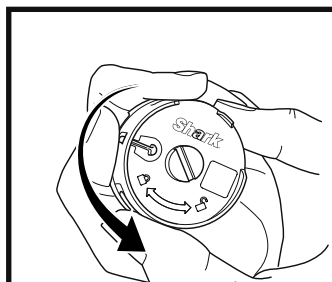


2. UKLANJANJE STAROG ULOŠKA ZA MIRISE

Rotirajte uložak u smeru suprotnom od kazaljke na satu unutar kućišta točka i povucite uložak kako biste ga uklonili.

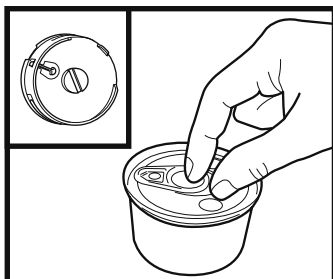


3. UKLANJANJE NOVOG ULOŠKA IZ PAKOVANJA

Izvadite novi uložak za neutralisanje mirisa iz pakovanja. Da biste produžili vek uloška, držite ga u pakovanju dok ne budete spremni za instalaciju.

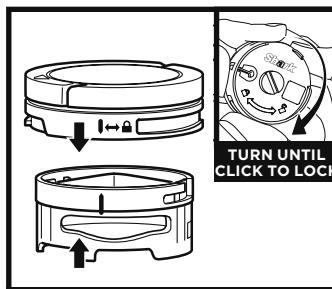


4. INSTALACIJA NOVOG ULOŠKA U TOČAK

Poravnajte žutu strelicu na strani uloška sa žutom strelicom na strani poklopca točka, zatim umetnite uložak u točak. Rotirajte uložak u smeru kazaljke na satu dok se ne zaključa na mestu.

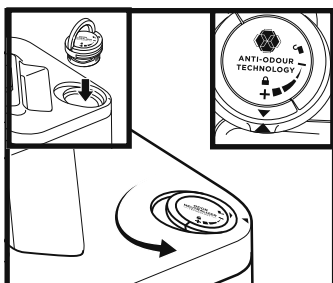

5. INSTALACIJA TOČKA U AUTOMATSKI DOCK ZA PRAŽNJE

Poravnajte plavu strelicu na poklopcu točka sa strelicom na dock-u, zatim ponovo umetnite točak u dock. Rotirajte točak u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete "klik" na intenzitetnoj postavci. Rotirajte dalje kako biste promenili postavku intenziteta.

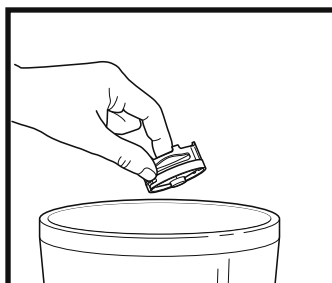

6. ODLAGANJE KORIŠĆENOG ULOŠKA

Odbacite stari uložak ubacivanjem u kantu za otpatke.

NAPOMENA: Ulošci za mirise treba da se menjaju svakih 6 meseci za optimalne performanse tehnologije za neutralisanje mirisa.


PUNJENJE LI-ION BATERIJE

Pre prve upotrebe, potpuno napunite bateriju. Potpuno punjenje traje približno 6 sati.

VREME RADA SA POTPUNO NAPUNJENOM BATERIJOM

Sa potpuno napunjenom baterijom, uređaj ima do 70 minuta rada.

LED INDIKATORI ZA STANJE BATERIJE I PUNJENJE

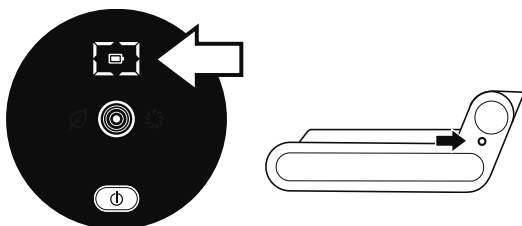

NAPOMENA: Potrošnja baterije varira u zavisnosti od korišćenog režima:

- ECO – Maksimalno vreme rada, štedi bateriju.
- AUTO – Optimizuje usisavanje i snagu za maksimalno čišćenje.
- BOOST – Maksimalno usisavanje. Troši najviše baterije.

Punjenje



LED na bateriji pulsira žutom bojom dok je napunjenost između 0% i 75%.



LED na bateriji pulsira zelenom bojom dok je napunjenost između 75% i 100%.



Bela LED svetlost označava da je baterija potpuno napunjena.

NAPOMENA: Potpuno punjenje traje približno 6 sati.

Dodatne napomene

1. LED svetla se gase kada je baterija potpuno napunjena.
2. Uređaj se ne može uključiti dok je punjač povezan.

Tokom upotrebe:



Puna napunjenost:

Visok nivo napunjenosti.



Srednja napunjenost:

Srednji nivo napunjenosti.



Niska napunjenost:

Potreba za punjenjem.



Bez napunjenosti:

Baterija prazna.


RECIKLAŽA LI-ION BATERIJE

Kada Shark Li-ion bateriju treba zameniti, odložite je ili reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima. U nekim oblastima je zakonom zabranjeno odlaganje istrošenih litijum-jonskih baterija u standardne kante za otpatke. Vratite iskorišćene baterije u ovlašćeni centar za reciklažu ili prodavcu radi reciklaže. Kontaktirajte lokalni centar za reciklažu za informacije o odlaganju baterije.

NAPOMENA: Kao i sve litijum-jonske baterije, kapacitet baterije Shark prirodno će se smanjivati tokom vremena u odnosu na 100% kapaciteta nove baterije.


PUNJENJE LI-ION BATERIJE

PUNJENJE DOK JE USISIVAČ U REŽIMU ČUVANJA

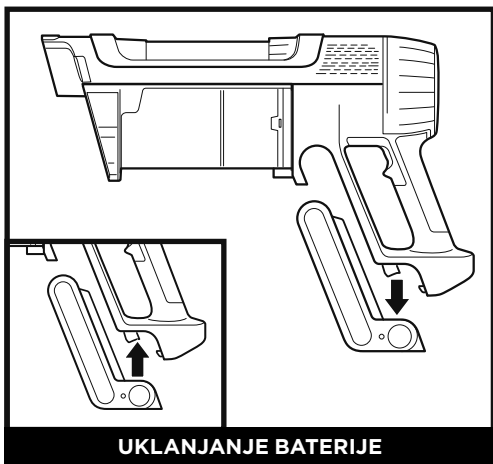


UKLANJANJE BATERIJE

- 1 Da biste uklonili bateriju iz usisivača, pritisnite dugme za oslobađanje na bateriji.
- 2 Izvucite bateriju iz odeljka na ručki.
- 3 Za ponovno postavljanje, gurnite bateriju nazad u odeljak dok ne čujete "klik".

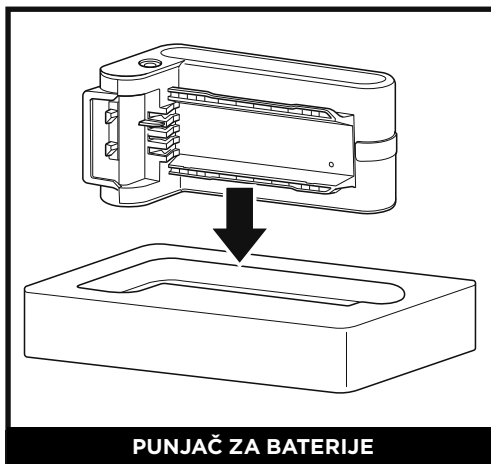

PUNJAČ ZA BATERIJE

- 1 Uklonite bateriju iz usisivača i umetnite je u rukav za punjenje.
- 2 Kada LED indikator pokaže da je baterija potpuno napunjena, ponovo je umetnite u odeljak na ručki usisivača (pogledajte indikatore punjenja na prethodnoj stranici).

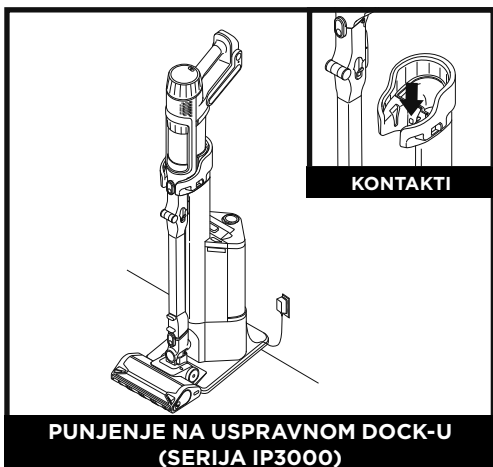

KONTAKTI


**PUNJENJE NA USPRAVNOM DOCK-U
(SERIJA IP3000)**

- 1 Napunite uređaj tako što ćete ga postaviti na dock.
- 2 Uverite se da su kontakti na cevi poravnati s kontaktima na stubu za punjenje.
- 3 Kada je punjenje završeno, podignite uređaj s dock-a za korišćenje.

NAPOMENE: • Kada je uređaj pravilno postavljen na dock, svetla za punjenje na bateriji će treperiti, što označava da je punjenje započelo. • Glavni uređaj dolazi delimično napunjen. Za maksimalno vreme rada, potpuno ga napunite pre prve upotrebe (približno 6 sati). Ostavljanje uređaja priključenog neće oštetiti trajanje baterije.


KORIŠĆENJE USISIVAČA

KONTROLE I NAČINI ČIŠĆENJA

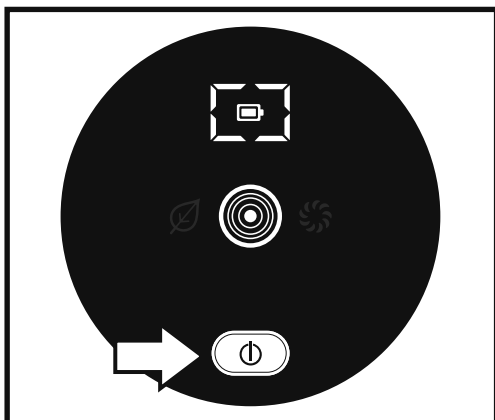


UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

- Pritisnite dugme ⏻ na ekranu korisničkog interfejsa da biste uključili usisivač.
- Ponovo pritisnite dugme da biste isključili uređaj.

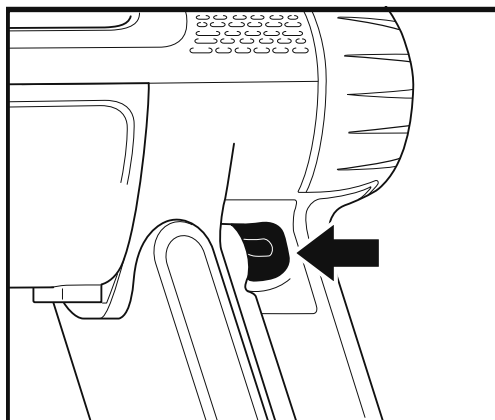

ODABIR REŽIMA

- Da biste se prebacivali između režima ECO, DETECT i BOOST, pritisnite okidač za odabir režima na ručki (prikazan gore).
- U režimu DETECT, tehnologija automatski prilagođava snagu usisivača i mlaznice kako bi optimizovala performanse čišćenja i produžila trajanje baterije.

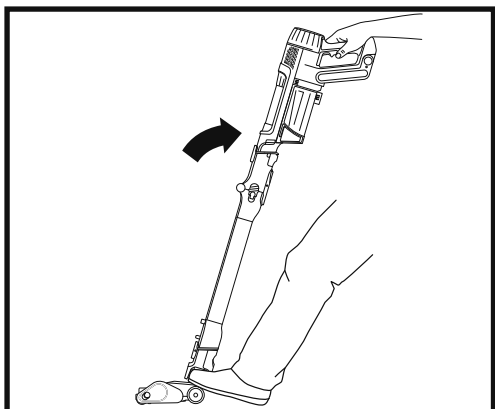


ZAKLJUČAVANJE U USPRAVNOM POLOŽAJU

- Da biste započeli čišćenje podnom mlaznicom, otključajte uređaj tako što ćete stati na mlaznicu i nagnuti ručni usisivač prema dole.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate u čišćenju prema ASTM i IEC testovima, koristite režim Boost.

OBJAŠNJENJE DETECT TEHNOLOGIJE


NAPOMENA: Tehnologija Detect funkcioniše samo u režimu Detect i aktivira se automatski kada je uređaj u upotrebi.

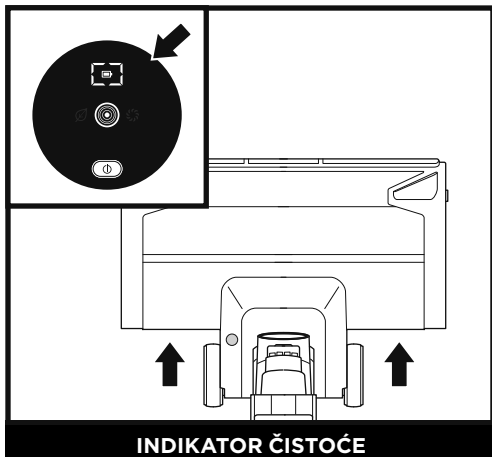

INDIKATOR ČISTOĆE


Usisivač identifikuje prljavije oblasti i automatski povećava snagu usisavanja kako bi pokupio skrivenu prljavštinu.

- Bela LED svetlost = Nema teških ostataka, niska snaga usisavanja.
- Roze LED svetlost = Uklanjanje ostataka, srednja snaga usisavanja.
- Ljubičasta LED svetlost = Detektovani teški ostaci, velika snaga usisavanja.

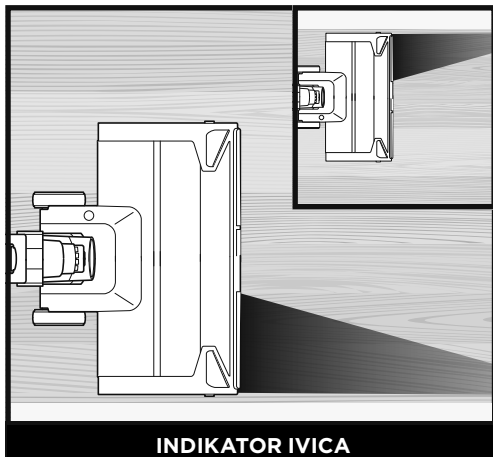


INDIKATOR IVICA

- Podna mlaznica usisivača detektuje ivice i uglove i maksimizuje usisavanje i snagu kako bi uklonila tvrdokornu prljavštinu.

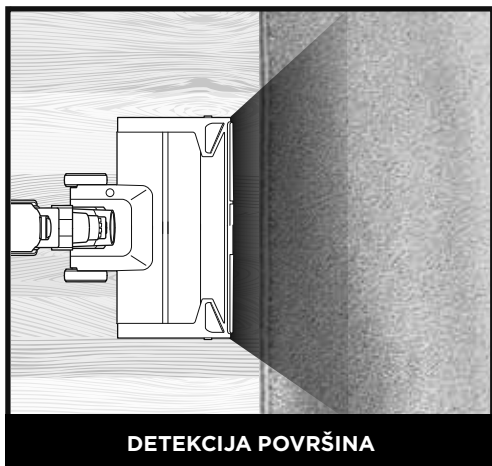

DETEKCIJA POVRŠINA


- Četka i usisivač reaguju na promene površine i automatski se prilagođavaju kako bi optimizovali čišćenje.

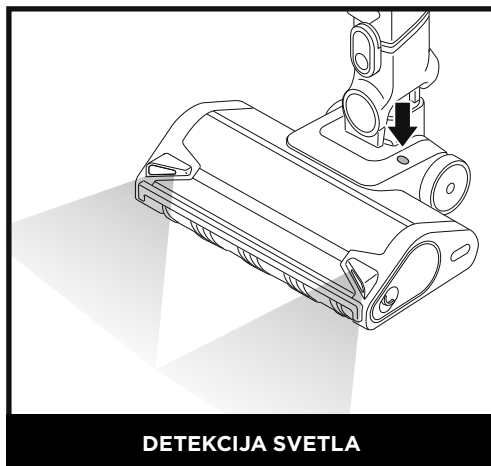

DETEKCIJA SVETLA


- Usisivač detektuje situacije sa slabim osvetljenjem i automatski osvetljava tamne oblasti kako bi vam pomogao da uočite prljavštinu.

FLEXOLOGY TEHNOLOGIJA

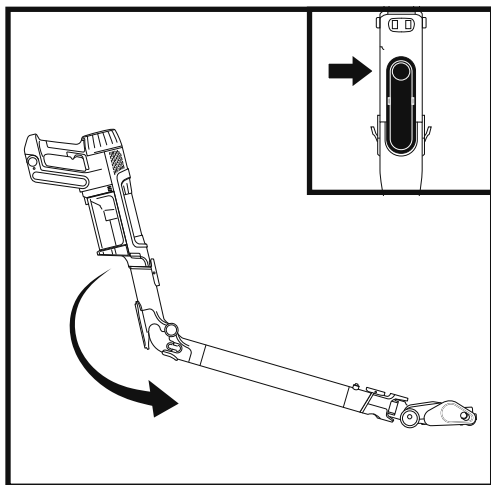


- Flexology omogućava savijanje cevi kako biste dosegli ispod nameštaja i očistili teško dostupne oblasti.
- Da biste aktivirali funkciju Flexology, pritisnite dugme za otključavanje na zadnjoj strani fleksibilne cevi (Flex Wand).
- Za čišćenje sa ispravljenom cevi, vratite cev u njen prvobitni ugao. Čućete "klik" kada se sigurno vrati na mesto.

SKLADIŠTENJE

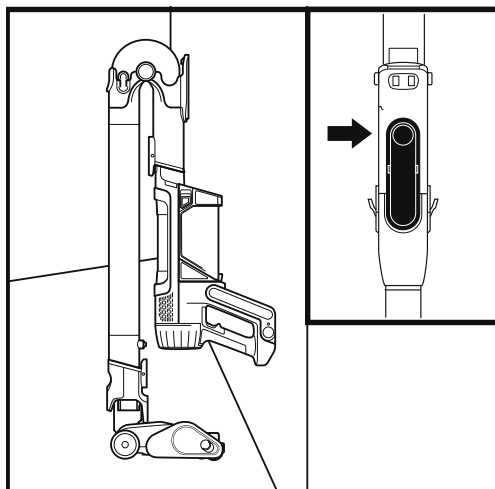


- Da biste stavili usisivač u režim za skladištenje, pritisnite dugme za otključavanje Flexology cevi dok savijate ručni usisivač prema napred, dok ne legne uz cev.
- Da biste oslobodili usisivač iz režima za skladištenje, razvijte uređaj dok se cev ne ispravi i ne čujete "klik".

ČIŠĆENJE IZNAD PODA

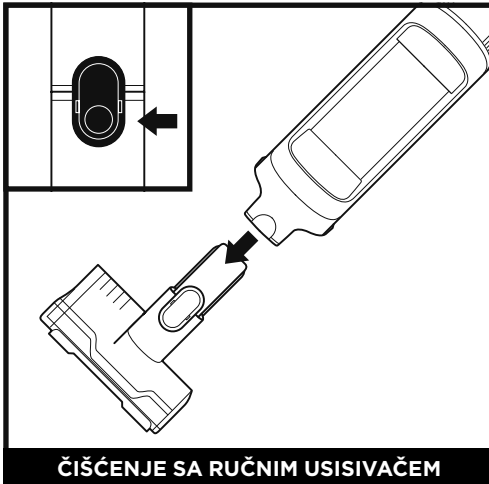



- Odvojite ručni usisivač kako biste očistili oblast iznad poda.
- Pritisnite dugme za otpuštanje na prednjoj strani ručnog usisivača gde se spaja sa cevi, a zatim podignite ručni usisivač.
- Da biste pričvrstili dodatak na ručni usisivač, gurnite ga u otvor na mlaznici.
- Da biste uklonili dodatak, pritisnite dugme za otpuštanje na prednjoj strani ručnog usisivača i izvucite dodatak.

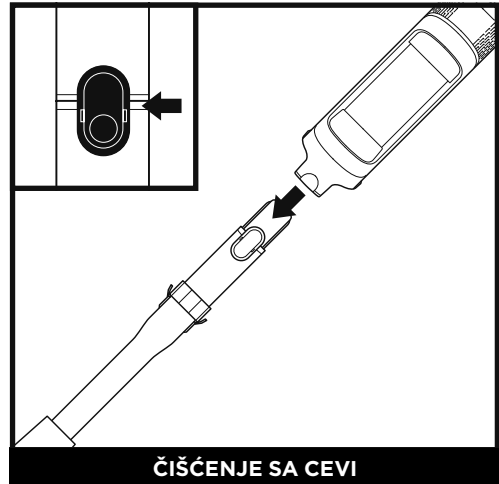

- Da biste odvojili podnu mlaznicu od cevi, stanite na mlaznicu dok pritiskate dugme za otpuštanje mlaznice na dnu cevi.
- Podignite cev kako biste je uklonili.
- Da biste ponovo pričvrstili cev, poravnajte je iznad vrata podne mlaznice, zatim je gurnite dok ne čujete "klik".


KORIŠĆENJE USISIVAČA

KORIŠĆENJE AUTOMATSKOG DOCK-A ZA PRAŽNENJE (SERIJA IP3000)

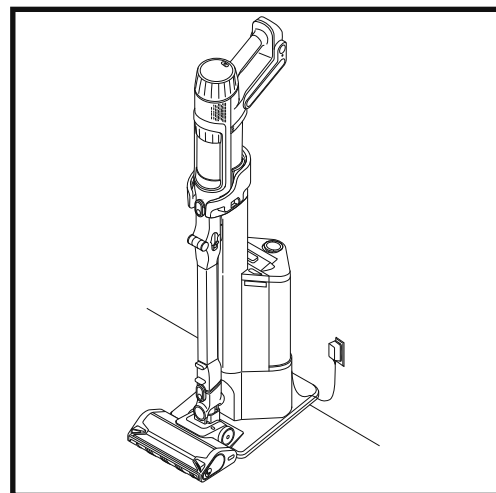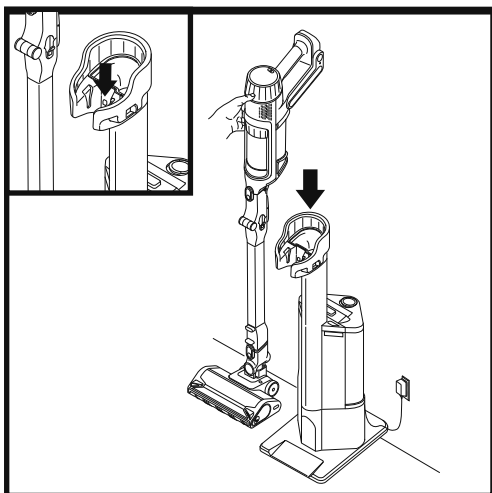


- 1 Postavite usisivač na dock tako što ćete ga spustiti na mesto.
- 2 Kada je pravilno postavljen, automatski proces pražnjenja će započeti.
- 3 Ciklus pražnjenja traje 15 sekundi.

- 4 Nakon što se pražnjenje završi, usisivač će nastaviti da se puni sve dok se ne ukloni sa dock-a.

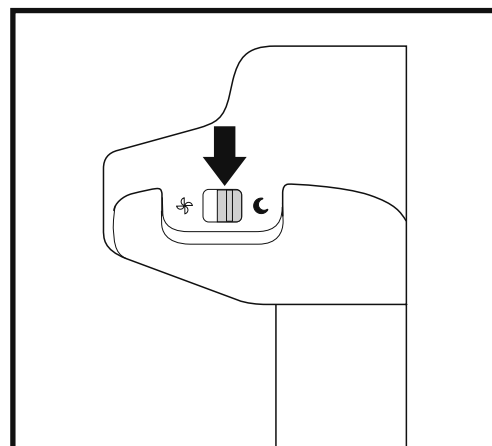

TIHI REŽIM

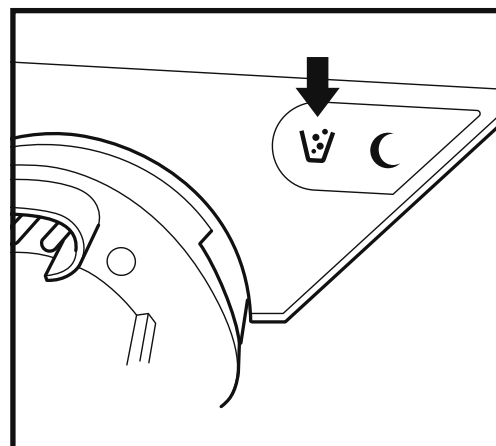


INDIKATOR PUNE POSUDE ZA PRAŠINU

- Koristite Tihi režim kako biste postavili usisivač na dock i punili ga bez automatskog pražnjenja.
- Da biste aktivirali Tihi režim, pritisnite prekidač sa simbolom meseca na vrhu stuba za punjenje.


- Indikator za punu posudu za prašinu će zasvetleti kada je posuda puna i treba je isprazniti.
- Da biste resetovali indikator, uklonite posudu za prašinu i ispraznite je.

NAPOMENA: Nemojte uklanjati usisivač dok je ciklus pražnjenja u toku.

PRAŽNENJE POSUDE ZA PRAŠINU NA DOCK-U (SERIJA IP3000)

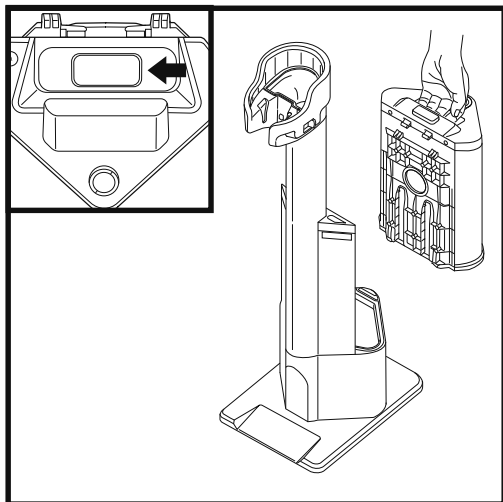

- Posuda za prašinu na dock-u može sadržati prašinu i ostatke do 45 dana.
- Ispraznite posudu za prašinu dock-a kada se upali indikator pune posude.

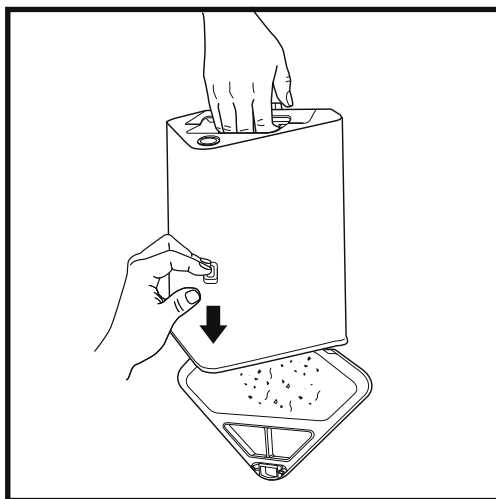


Postupak pražnjenja:

- 1** Uklonite posudu za prašinu podizanjem pomoću ručke.
- 2** Držite posudu iznad kante za otpatke i pritisnite dugme za otpuštanje na strani posude.
- 3** Donji deo posude će se otvoriti kako bi oslobodio ostatke.


ČIŠĆENJE FILTERA USISIVAČA

NAPOMENA:


- Za najbolje rezultate, čistite filtere najmanje jednom mesečno i redovno ih menjajte.
- Da biste očistili filtere, uklonite labavu prljavštinu i isperite ih samo hladnom vodom kako biste sprečili oštećenja od hemikalija.
- Svi filteri moraju biti potpuno suvi pre ponovnog postavljanja kako biste sprečili ulazak tečnosti u električne delove.
- Redovno održavanje filtera osigurava uspešno čišćenje i automatsko pražnjenje (samo za seriju IP3000).

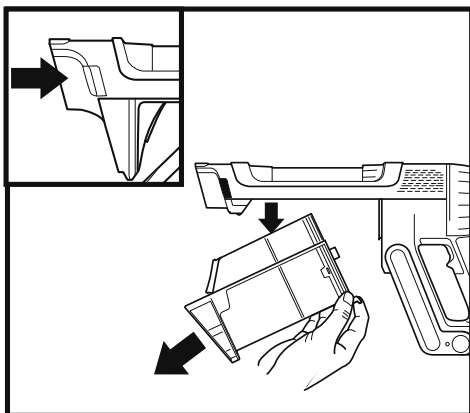


- 1 Da biste pristupili posudi za prašinu na IP3000 ručnom usisivaču, pritisnite dugme za uklanjanje posude za prašinu i povucite je prema dole da je odvojite.

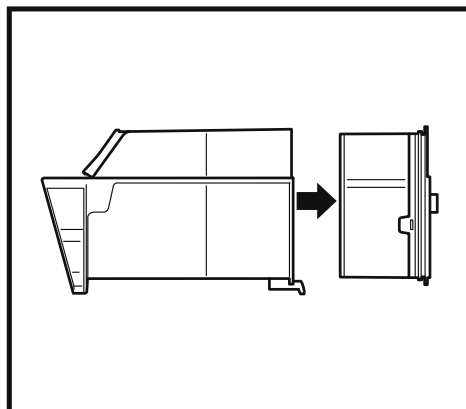

- 2 Uklonite Pre-Motor Filter iz posude za prašinu.

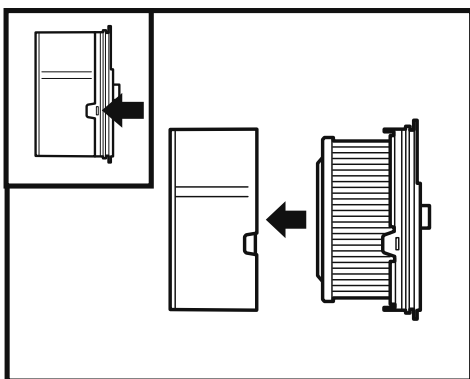


- 3 Podignite jezičke za otpuštanje kako biste otvorili sklop filtera za čišćenje.

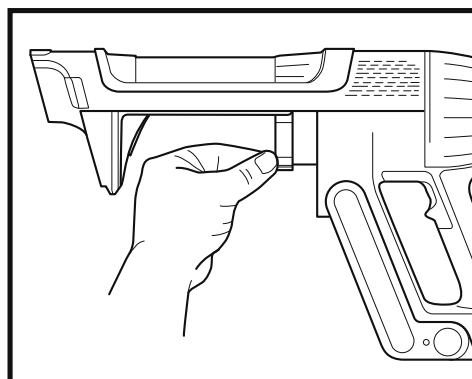


- 4 Pritisnite jezičak za otpuštanje da biste uklonili Post-Motor Filter iz usisivača.
- 5 Nakon čišćenja, vratite filtere nazad u usisivač.

ČIŠĆENJE FILTERA NA AUTOMATSKOM DOCK-U ZA PRAŽNENJE

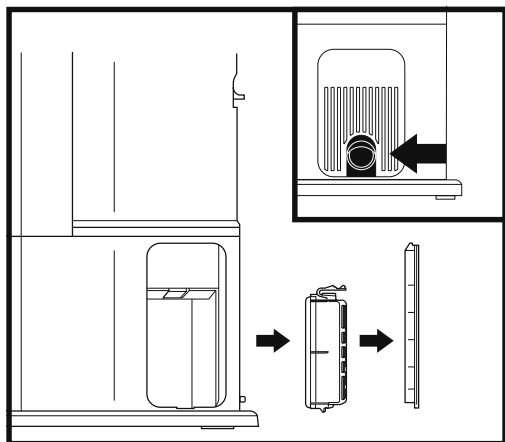


- 1** Da biste pristupili filteru u dock-u, pritisnite dugme na dnu vrata, zatim nagnite vrata i uklonite ih.
- 2** Izvadite filter iz dock-a.
- 3** Nakon čišćenja filtera, vratite ga tako što ćete ga ponovo umetnuti u dock i vratiti vrata filtera na mesto.

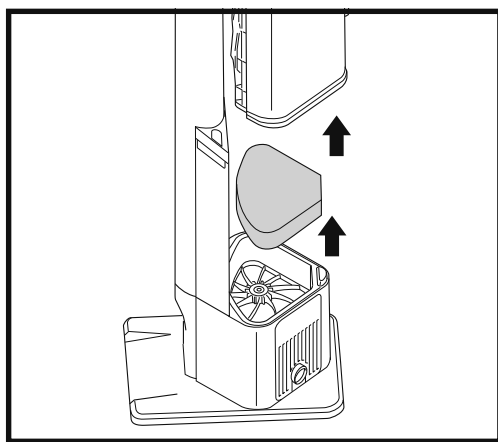


- 4** Pre uklanjanja Izduvnog Penušavog Filtera, koristite ručni usisivač da uklonite fine ostatke sa površine.
- 5** Izvucite Izduvni Penušavi Filter iz dock-a za čišćenje, a zatim ga ponovo postavite.

ODRŽAVANJE PODNE MLAZNICE

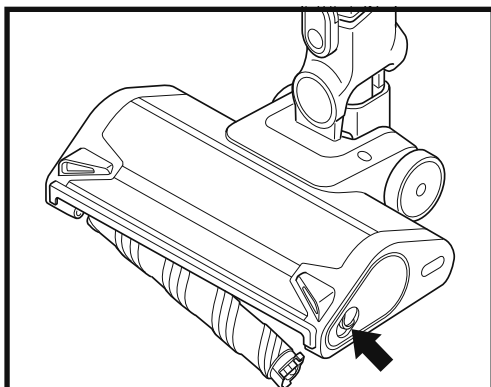

UKLANJANJE MEKOG VALJKA

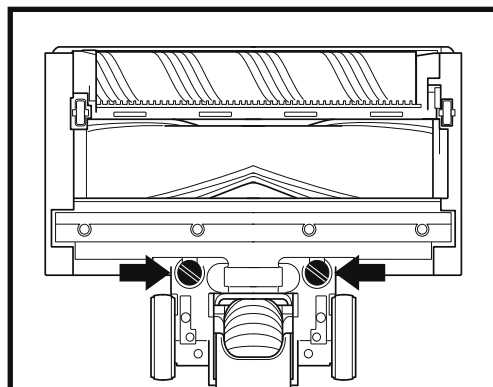


UKLANJANJE GUMENE TRAKE

- 1** Isključite usisivač.
 - 2** Pritisnite dugme za otpuštanje mlaznice kako biste odvojili mlaznicu od cevi.
 - 3** Pritisnite dugme za otpuštanje mekog valjka i izvucite ga iz mlaznice.
 - 4** Uklonite sve blokade i ostatke sa mekog valjka i podne mlaznice.
 - 5** Otresite labave ostatke i očistite mekani valjak suvim peškirom. Po potrebi, ručno operite mekani valjak koristeći samo vodu, a zatim ga ostavite da se potpuno osuši na vazduhu pre ponovnog postavljanja.
 - 6** Kada se mekani valjak potpuno osuši, vratite ga u mlaznicu tako što ćete ga umetnuti dok ne čujete "klik".
- 1** Isključite usisivač.
 - 2** Pritisnite dugme za otpuštanje mlaznice kako biste odvojili mlaznicu od cevi.
 - 3** Skinite zadnju gumenu traku odvrtanjem šrafova.
 - 4** Uklonite sve blokade i ostatke iza gumene trake.
 - 5** Ponovo postavite gumenu traku i zavrните šrafove dok se ne zaključaju na mestu.

ČIŠĆENJE SENZORA

(Slika 1)

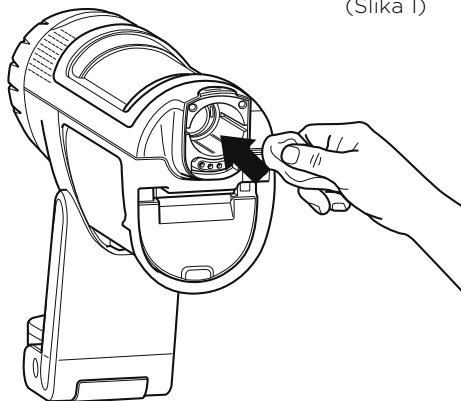


SENZOR ZA DETEKCIJU PRLJAVŠTINE

Redovno čistite senzore **Detect**, jer kosa i ostaci mogu da ih blokiraju, što može uticati na pravilno funkcionisanje režima **Clean Sense Detect**.

Postupak čišćenja senzora:


- 1** Isključite usisivač i uklonite podnu mlaznicu.
- 2** Pronađite:
 - Senzor za detekciju prljavštine unutar mlaznice ručnog usisivača (Slika 1).
 - Senzor za detekciju svetla na vrhu mlaznice (Slika 2).
 - Senzor za detekciju ivica na strani mlaznice (Slika 3).
- 3** Pažljivo obrišite senzore mikrofiber krpom i uklonite svu kosu i ostatke.
- 4** Ponovo pričvrstite podnu mlaznicu na ostatak uređaja i uključite usisivač. Proverite da li uređaj normalno funkcioniše.

(Slika 2)

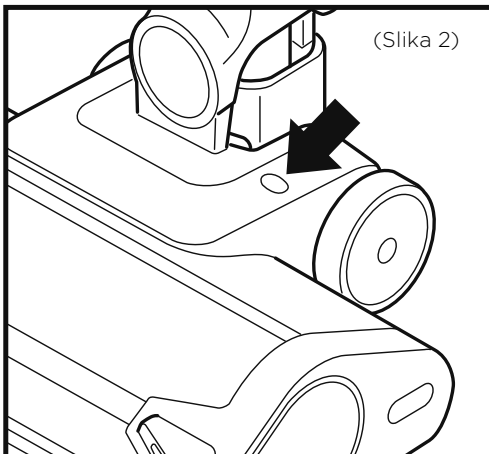

SENZOR ZA DETEKCIJU SVETLA


(Slika 3)

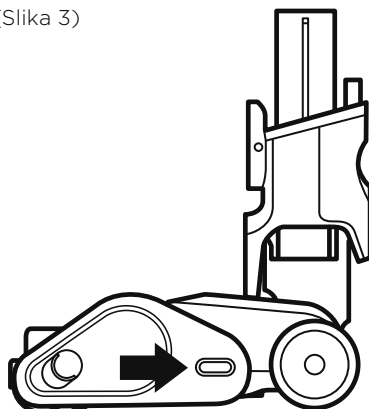

SENZOR ZA DETEKCIJU IVICA


PROVERA BLOKADA U USISIVAČU

Ako pregazite tvrdi ili oštar predmet ili primetite promenu buke tokom usisavanja, proverite začepljenja ili predmeta zaglavljenih u četkici.

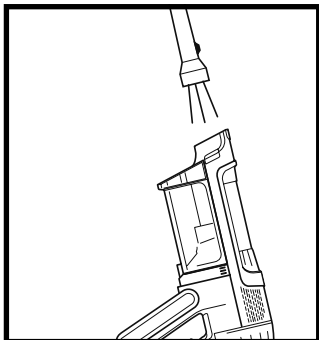


Provera blokada u ručnom usisivaču:

1. Isključite usisivač.
2. Odvojite ručni usisivač od cevi.
3. Proverite sve ulazne otvore ka posudi za prašinu i uklonite sve ostatke ili blokade.

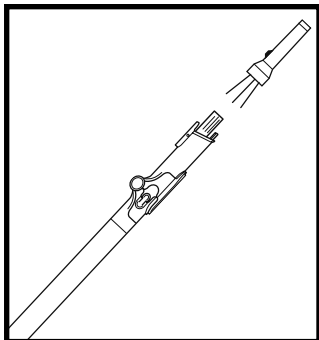

Provera blokada u cevi:ci:


1. Isključite usisivač.
2. Odvojite ručni usisivač i podnu mlaznicu od cevi.
3. Proverite oba kraja cevi na blokade i ostatke.
4. Uklonite sve ostatke ili blokade.

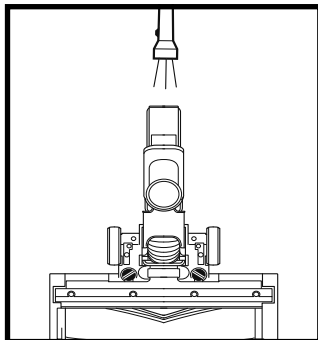

Provera blokada u podnoj mlaznici:


1. Isključite usisivač.
2. Odvojite cev od podne mlaznice.
3. Pritisnite dugme za otpuštanje mekog valjka i izvucite četku iz mlaznice.
4. Očistite sve blokade i uklonite ostatke iz četke i podne mlaznice.
5. Vratite mekani valjak nazad u mlaznicu, pazeći da sve bude pravilno poravnato i na mestu.

PROVERA BLOKADA U AUTOMATSKOM DOCK-U ZA PRAŽNENJE (SERIJA IP3000)

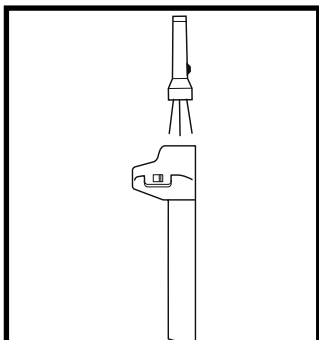

Provera blokada u stubu za punjenje:

1. Isključite dock iz struje.
2. Uklonite usisivač sa dock-a.
3. Pritisnite jezičak na zadnjoj strani stuba za punjenje i podignite stub sa dock-a.
4. Proverite kraj stuba za punjenje i vrh dock-a na ostatke ili blokade.

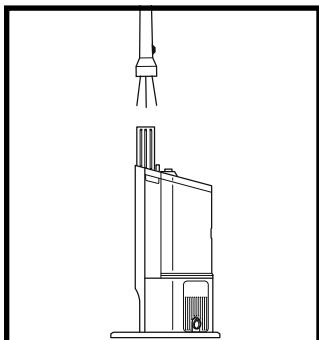

Provera blokada u dock-u:

1. Isključite dock iz struje.
2. Uklonite usisivač sa dock-a.
3. Izvadite posudu za prašinu iz dock-a.
4. Proverite izlazne otvore na blokade ili ostatke.

REŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neplaniranog rada, isključite usisivač i uklonite bateriju pre servisiranja.

Usisivač ne usisava ostatke ili ima slab usis:

• **Indikator:** Treće svetlo na ručnom usisivaču svetli žutom bojom.

1. Proverite da li je posuda za prašinu puna; ispraznite posudu.
2. Proverite podnu mlaznicu na blokade; očistite blokade po potrebi.
3. Uklonite konce, vlakna tepiha ili dlake koje su možda zamotane oko četke.
4. Proverite spojeve između ručnog usisivača i cevi na blokade; očistite blokade po potrebi.
5. Proverite filtere; ako je potrebno, operite ih i osušite na vazduhu pre ponovnog postavljanja.

Usisivač podiže prostirke:

1. Uverite se da ne koristite režim Boost. Budite pažljivi prilikom usisavanja prostirki sa osetljivim ivicama.
2. Isključite uređaj kako biste ga oslobodili iz prostirke, a zatim ga ponovo uključite.

Četka u podnoj mlaznici se ne okreće:

1. Odmah isključite usisivač. Uklonite blokade pre ponovnog uključivanja. Proverite da li je ručni usisivač dovoljno nagnut unazad kako bi četka bila aktivna tokom upotrebe.
2. Ako podna mlaznica ima svetla i ona nisu osvetljena, postoji problem s konekcijom između ručnog usisivača, cevi i mlaznice. Pokušajte da odvojite delove, a zatim ih ponovo spojite.

Usisivač se sam isključuje.


3. Uključite usisivač i proverite indikatore baterije na ručnom usisivaču. Ako je potrebno punjenje, isključite uređaj i stavite ga na dock za punjenje.
4. Ispraznite posudu za prašinu i očistite filtere.
5. Proverite cev, dodatke i ulazne otvore na blokade i uklonite ih.
6. Ostavite uređaj i bateriju da se hlade najmanje 45 minuta, dok ne dostignu sobnu temperaturu.
7. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da ponovo pokrenete usisivač.
8. Greške i indikatori problema

Faza 1 greške i njihovi indikatori

- Zapušenje ili blokada mlaznice: Indikator: Prsten LED svetla na mlaznici treperi ljubičasto.
- Kvar motora tokom pokretanja: Indikator: LED svetla na ručnom usisivaču za režime Eco i Boost su uključena.
- Zaštita od pregrevanja: Indikator: LED svetla na ručnom usisivaču za režime Eco, Detect i Boost su uključena.
- Zaštita od previsoke struje: Indikator: LED svetla na ručnom usisivaču za režime Eco, Detect i Boost su uključena.
- Zaštita od kratkog spoja: Indikator: LED svetla na ručnom usisivaču za režime Eco i Detect su uključena.
- Zaštita od previsoke brzine: Indikator: LED svetlo na ručnom usisivaču za režim Detect je uključeno.
- Komunikacioni kvar: Indikator: LED svetla na ručnom usisivaču za režime Eco i Detect su uključena.

Faza 2 greške i njihovi indikatori

9. Zapušenje ili blokada mlaznice: Indikator: Nema aktivnih LED svetala.
- Kvar motora tokom pokretanja: Indikator: LED svetla za režime Eco i Detect su uključena.
- Zaštita od pregrevanja: Indikator: LED svetla za režime Boost i Detect su uključena.
- Zaštita od previsoke struje: Indikator: Nema aktivnih LED svetala.
- Zaštita od kratkog spoja: Indikator: Nema aktivnih LED svetala.
- Zaštita od previsoke brzine: Indikator: LED svetla za režime Eco i Boost su uključena.
- Komunikacioni kvar: Indikator: LED svetla za režime Detect i Boost su uključena.
10. Specifični kvarovi
11. Kvar detekcije ostataka: Indikator: LED prsten i FO LED svetla na ručnom usisivaču su uključena.
12. Greška detekcije ivica: Indikator: FO LED svetlo, LED prsten i prednja svetla na mlaznici su uključena.

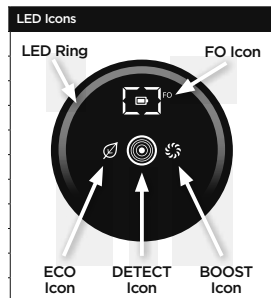

NAPOMENA: Proverite prateći uputstva za rešavanje problema i resetovanje grešaka. Ako se greška nastavi, kontaktirajte ovlašćeni servis.

BELEŠKE



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd
Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjeњem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ima pravo da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:” i „Gubitak prava potrošača nastaje” ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne tek u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezima da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garantni list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sadržana su u dokumentu pod nazivom „Garantni list” ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obaveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku servisa.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Ovaj priručnik je osmišljen da vam pomogne da u potpunosti razumete svoj novi Shark® usisivač. Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno težimo poboljšanju naših proizvoda; stoga, specifikacije sadržane u ovom priručniku mogu biti promijenjene bez prethodne najave.

© 2023 SharkNinja Operating LLC

DUOCLEAN, FLEXOLOGY I SHARK su registrovani zaštitni znakovi SharkNinja Operating LLC.

POWERFINS PLUS je zaštitni znak SharkNinja Operating LLC.