

Shark

**STRATOS Bežični usisivač sa tehnologijom protiv
zapetljavanja kose PLUS i Clean Sense IQ funkcijom.**

IZ400EU Serija

**UPUTSTVO ZA
UPOTREBU**



HVALA VAM

što ste odabrali Shark® bežični usisivač sa tehnologijom protiv zapetljavanja kose PLUS, DuoClean i funkcijom Clean Sense IQ.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon:	25.2V
Snaga motora:	309W
Snaga mlaznice:	80W



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Kako biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ovaj proizvod na odgovoran način kako biste doprineli održivoj ponovnoj upotrebi materijala. Za vraćanje vašeg korišćenog uređaja, koristite sisteme za povrat i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki bezbednog recikliranja.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE

I SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Ovo korisničko uputstvo je osmišljeno da vam pomogne da u potpunosti razumete svoj novi Shark bežični usisivač sa tehnologijom protiv zapetljavanja kose PLUS, DuoClean i funkcijom Clean Sense IQ.



VAŽNO BEZBEDNOSNO UPUTSTVO

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU• MOLIMO VAS DA PROČITATE CELO UPUTSTVO PRE KORIŠĆENJA OVOG USISIVAČA.

Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neplaniranog rada uređaja, isključite napajanje i uklonite ION Power Pack bateriju pre servisiranja.

NOTE: Ako imate osetljive ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim vlaknima, prvo testirajte usisivač na skrivenom delu tepiha kako biste se uverili da rotirajuće četke ne oštećuju ili ne izvlače vlakna tepiha.

⚠ UPOZORENJE

SMANJITE RIZIK OD POŽARA, STRUJNOG UDARA, POVREDA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE:

1. Ovaj usisivač se sastoji od motorizovane mlaznice, cevi i ručnog usisivača. Ove komponente sadrže električne priključke, električne instalacije i pokretne delove koji potencijalno mogu predstavljati rizik za korisnika.
2. Pre svake upotrebe pažljivo pregledajte sve delove zbog eventualnih oštećenja. Ako je neki deo oštećen, odmah prekinite upotrebu.
3. Koristite isključivo identične i originalne zamenske delove.
4. Ovaj usisivač ne sadrži delove koji su predviđeni za servisiranje.
5. Koristite usisivač samo na način opisan u ovom priručniku. NE koristite usisivač u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
6. Osim filtera i posude za prašinu, NE izlažite nijedan deo usisivača vodi ili drugim tečnostima.
7. **NE DOZVOLITE** da uređaj koriste deca. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece. Ne dozvolite da se koristi kao igračka. Potrebno je pažljivo nadgledanje kada se uređaj koristi u blizini dece.
8. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i razumeju potencijalne opasnosti. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati deca.
9. Uvek isključite usisivač pre povezivanja ili odvajanja bilo kojih provodnih creva, motorizovanih mlaznica, punjača, baterija ili drugih električnih ili mehaničkih delova.
10. NE DODIRUJTE utikač ili usisivač mokrim rukama.
11. NE KORISTITE usisivač bez posude za prašinu, filtera i četke na svom mestu.
12. Koristite isključivo filtere i dodatke marke Shark®. Šteta uzrokovana filterima i dodacima koji nisu marke Shark® možda neće biti pokrivena garancijom.
13. NE UBACUJTE predmete u otvore mlaznice ili dodataka. NE KORISTITE usisivač ako su otvori blokirani; držite ih slobodnim od prašine, vlakana, dlaka i drugih materijala koji mogu smanjiti protok vazduha.
14. NE KORISTITE usisivač ako je protok vazduha kroz mlaznicu ili dodatke ograničen. Ako su vazdušni putevi ili motorizovana mlaznica blokirani, isključite usisivač. Uklonite sve prepreke pre nego što ga ponovo uključite.
15. Držite mlaznicu i sve otvore usisivača dalje od kose, lica, prstiju, bosih stopala ili labave odeće.
16. NE KORISTITE usisivač ako ne radi ispravno, ako je pao, oštećen, ostavljen napolju ili pao u vodu.
17. Budite posebno pažljivi prilikom čišćenja stepenica.
18. NE OSTAVLJAJTE usisivač bez nadzora dok je uključen.
19. Kada je uključen, držite usisivač u pokretu po površini tepiha kako biste izbegli oštećenje vlakana tepiha.
20. Ako imate osetljive ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim vlaknima, prvo testirajte usisivač na skrivenom delu tepiha kako biste se uverili da rotirajuće četke ne oštećuju ili ne izvlače vlakna.
21. NE KORISTITE usisivač za usisavanje sledećeg:
 - a) Tečnosti
 - b) Velikih predmeta
 - c) Tvrdih ili oštih predmeta (staklo, ekseri, šrafovi ili novčići)

- d) Velike količine prašine (uključujući građevinsku prašinu, pepeo iz kamina ili žar) – NE KORISTITE kao dodatak za skupljanje prašine sa električnih alata.
 - e) Predmeta koji dime ili gore (vrući ugalj, opušci cigareta ili šibice)
 - f) Zapaljivih ili lako sagorivih materijala (tečnost za upaljače, benzin ili kerozin)
 - g) Toksičnih materijala (hlorisan izbeljivač, amonijak ili sredstva za čišćenje odvoda).
- 22.** NE KORISTITE usisivač u sledećim oblastima:
- a) Slabo osvetljenim prostorima
 - b) Mokrim ili vlažnim površinama
 - c) Na otvorenom
 - d) U zatvorenim prostorima koji mogu sadržati eksplozivne ili toksične pare ili gasove (tečnost za upaljače, benzin, kerozin, boja, razređivači, sredstva protiv moljaca ili zapaljiva prašina).
- 23.** Isključite usisivač pre nego što priključite ili isključite punjač.
- 24.** Isključite usisivač pre bilo kakvih podešavanja, čišćenja, održavanja ili rešavanja problema.
- 25.** Tokom čišćenja ili rutinskog održavanja NE SECITE ništa osim dlaka, vlakana ili konaca koji su omotani oko četke.
- 26.** Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na vazduhu pre nego što ih vratite u usisivač kako biste sprečili da tečnost dospe u električne delove.
- 27.** NE MODIFIKUJTE niti pokušavajte da popravljate usisivač ili bateriju sami, osim kako je navedeno u ovom priručniku. NE KORISTITE bateriju ili usisivač ako su modifikovani ili oštećeni. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati nepredvidivo ponašanje, što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od povreda.
- 28.** Isključite sve kontrole pre iskopčavanja uređaja iz struje.
- 29.** Uvek isključite ovaj uređaj pre nego što povežete ili odvojite motorizovanu mlaznicu ili ručni alat.


BATERIJA

- 30.** Baterija je izvor napajanja za usisivač. Pažljivo pročitajte i sledite sva uputstva za punjenje.
- 31.** Kako biste sprečili nenamerno pokretanje, uverite se da je usisivač isključen pre nego što ga podignete ili nosite. NE NOSITE uređaj držeći prst na prekidaču za uključivanje.
- 32.** Koristite samo punjač koji je isporučen uz uređaj. Korišćenje neodgovarajućeg punjača može dovesti do toga da baterija ne bude pravilno napunjena i/ili do nesigurnih uslova. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu baterije može stvoriti rizik od požara kada se koristi s drugom vrstom baterije.
- 33.** Držite bateriju dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri ili šrafovi. Kratak spoj na terminalima baterije povećava rizik od požara ili opekotina.
- 34.** U uslovima nepravilne upotrebe baterije može doći do izbacivanja tečnosti iz nje. Izbegavajte kontakt s ovom tečnošću jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, odmah potražite medicinsku pomoć.
- 35.** Baterija se ne sme skladištiti na temperaturama ispod 3°C (37,4°F) ili iznad 40°C (104°F) kako bi se održao njen dug vek trajanja.
- 36.** NE PUNITE bateriju na temperaturama ispod 5°C (40°F) ili iznad 40°C (104°F). Nepravilno punjenje ili punjenje izvan navedenog temperaturnog opsega može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
- 37.** Skladištite uređaj u zatvorenom prostoru.
- 38.** NE IZLAŽITE bateriju vatri ili temperatura iznad 130°C (265°F), jer može eksplodirati.
- 39.** Koristite uređaj samo s posebno predviđenom baterijom. Korišćenje drugih baterijskih paketa može stvoriti rizik od povreda i požara.
- 40.** Isključite baterijski paket iz uređaja pre bilo kakvih podešavanja, zamene dodataka ili skladištenja uređaja. Ove preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja uređaja.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


1. Postavite cev (Wand) u podnu mlaznicu (Floor Nozzle).
2. Postavite ručni usisivač (Handheld Vacuum) u cev (Wand).

Pre upotrebe, uverite se da su svi delovi potpuno povezani i da su kliknuli na svoje mesto.

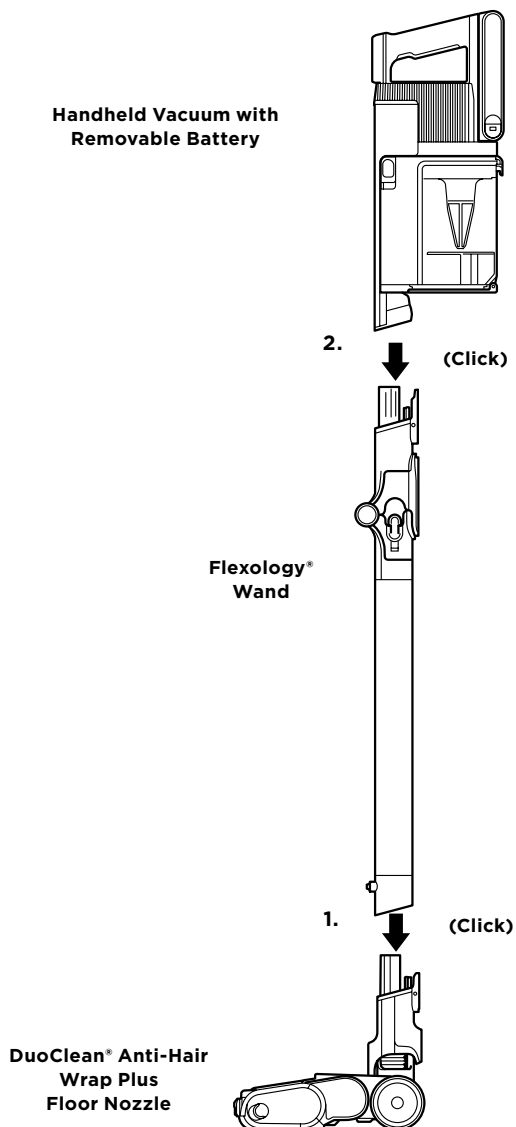

Litijum-jonska baterija napajanja nije potpuno napunjena. Pre prve upotrebe, potpuno je napunite. Tokom prve upotrebe, koristite bateriju dok se potpuno ne isprazni.

LED INDIKATORI NAPAJANJA I PUNJENJA BATERIJE

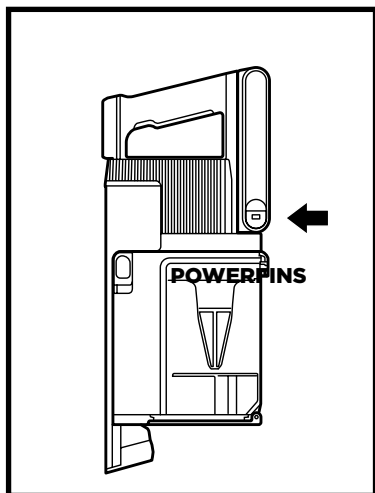

Punjenje

-  **LED svetlo pulsira belo kada baterija dostigne 100% napunjenosti.**
-  **LED svetlo pulsira zeleno kada je baterija napunjena između 76% i 99%.**
-  **LED svetlo pulsira žuto kada je baterija napunjena između 0% i 75%.**
-  **Ako LED svetlo ne svetli, baterijski paket je isključen.**

NAPOMENA: Potpuno punjenje baterije traje približno 3,5 sata.

Dodatne Napomene

1. LED indikatori se isključuju kada je baterija potpuno napunjena.
2. Uređaj se neće uključiti dok je punjač priključen.

O VAŠOJ ION POWER PACK BATERIJI

Ovaj proizvod koristi litijum-jonsku bateriju koja se može puniti i reciklirati. Kada baterija više ne može da zadrži punjenje, potrebno ju je ukloniti iz usisivača i reciklirati. **NE SPALJUJTE niti NE KOMPOSTIRAJTE** bateriju.

Kada je potrebno zameniti vašu litijum-jonsku bateriju Power Pack, odložite je ili reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima. U nekim oblastima je nezakonito bacati iskorišćene litijum-jonske baterije u kantu za otpad ili u komunalni tok čvrstog otpada.

Vratite iskorišćene baterijske pakete u ovlašćeni centar za reciklažu ili prodavnicu gde ste ih kupili radi recikliranja. Za informacije o lokacijama za odlaganje iskorišćenih baterijskih paketa, kontaktirajte vaš lokalni centar za reciklažu.

REŽIMI USISNE SNAGE

DISPLEJ SVETLA ZA REŽIME USISAVANJA



ECO

CLEAN SENSE IQ

Clean Sense IQ



Boost

ECO režim

Maksimalno trajanje rada. Štedi energiju baterije.

Clean Sense IQ režim

Najbolja ravnoteža između snage usisavanja i optimizovanog trajanja rada.

Boost režim

Maksimalna usisna snaga. Troši najviše energije iz baterije.

CLEANSENSE IQ

100%



Trajanje baterije

REŽIM	MINUTI
Ručni usisivač – ECO režim (bez motorizovanog dodatka)	60
Boost režim (ručni usisivač, bez motorizovanog dodatka)	10


Trajanje rada u Clean Sense IQ režimu

Zavisí od načina korišćenja i količine prljavštine na površinama koje se čiste.


Režimi usisavanja utiču na trajanje rada:

Koristite Boost režim u kratkim intervalima za maksimalnu efikasnost.


KORIŠĆENJE LI-ION PUNJAČA

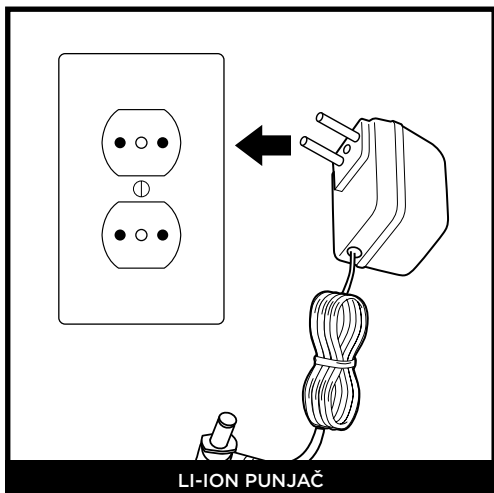


Priključite Li-Ion punjač u zidnu utičnicu.

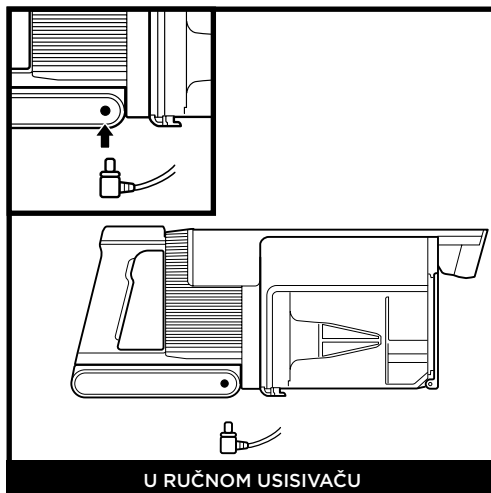

Da biste napunili bateriju unutar ručnog usisivača, povežite punjač sa električnom utičnicom, a zatim umetnite priključak punjača u port ispod ručke na ručnom usisivaču.

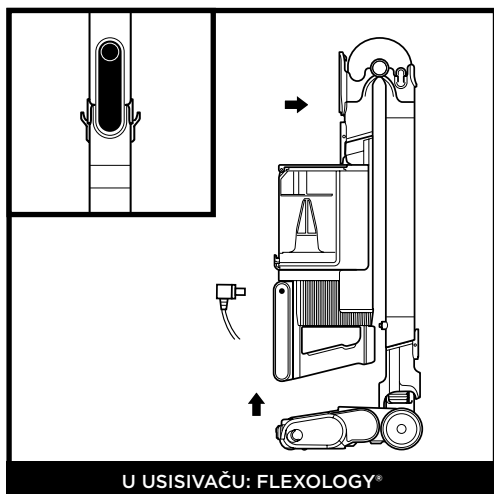


Da biste postavili usisivač u režim za skladištenje, pritisnite dugme za otključavanje Flexology cevi, dok savijate ručni usisivač prema napred, sve dok se cev ne klikne i zaključava na svom mestu. Priključite punjač u port za punjenje na ručnom usisivaču.

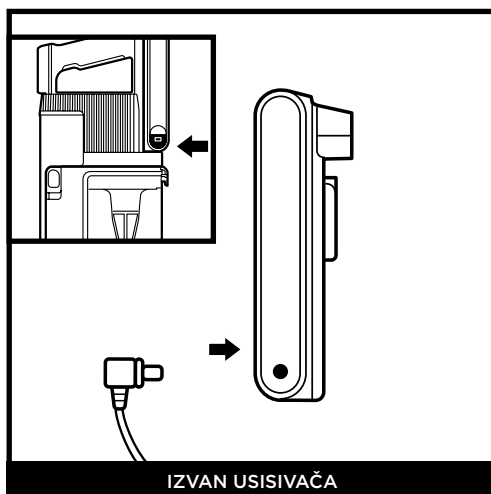


Pritisnite i držite dugme za oslobađanje baterije, zatim izvucite bateriju. Priključite punjač u port za punjenje na bateriji.

Da biste ponovo postavili bateriju, gurnite je u ležište na zadnjoj strani ručnog usisivača dok ne klikne na svoje mesto.

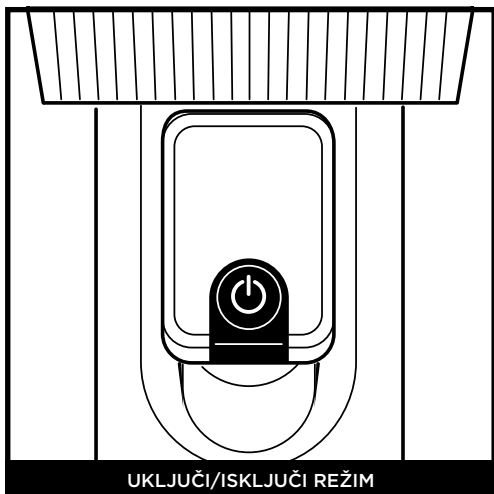

UKLJUČI/ISKLJUČI REŽIM

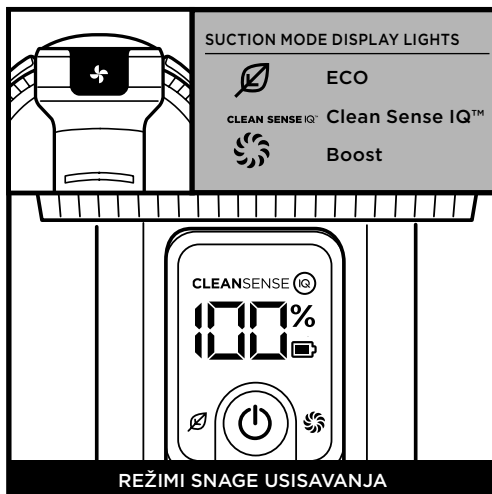


REŽIMI SNAGE USISAVANJA

Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili ili isključili usisivač.

NAPOMENA: Uređaj se neće uključiti ako je punjač povezan. Isključite punjač pre nego što uključite usisivač

Pritisnite dugme (🌀) da biste se prebacivali između režima ECO, Clean Sense IQ™ i Boost

- Za uštedu energije baterije, izaberite ECO režim.
- Za svakodnevno čišćenje, izaberite Clean Sense IQ režim.
- Za dodatnu snagu usisavanja, izaberite Boost režim.

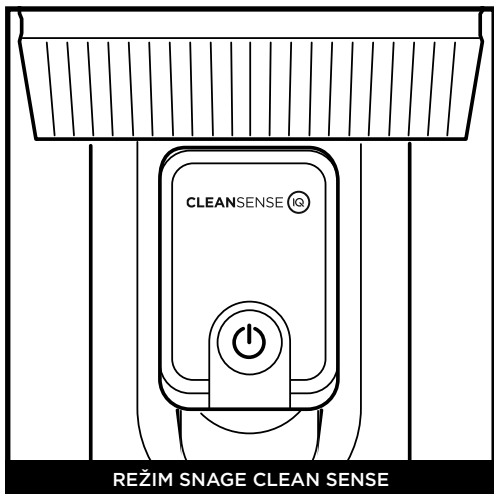

REŽIM SNAGE CLEAN SENSE




SVETLOSNA TRAKA NA MLAZNICI

Clean Sense IQ™ detektuje prljavštinu koju ne možete videti i automatski povećava snagu usisavanja.

U režimu Clean Sense IQ™, uređaj prilagođava performanse čišćenja u zavisnosti od količine prljavštine, pružajući optimalnu usisnu snagu i trajanje rada baterije kada se detektuju veće ili manje količine otpada.


Indikator čistoće vizuelno potvrđuje kada su podovi očišćeni. Kada uređaj detektuje veliku količinu otpada, usisavanje će se povećati za bolje performanse čišćenja. Kada se otpad ukloni, usisavanje će se smanjiti. Indikator čistoće prikazuje nivo detektovanog otpada. Za najbolje rezultate, nastavite sa čišćenjem dok se indikator ne vrati na najniži nivo pre nego što predete na sledeću oblast.

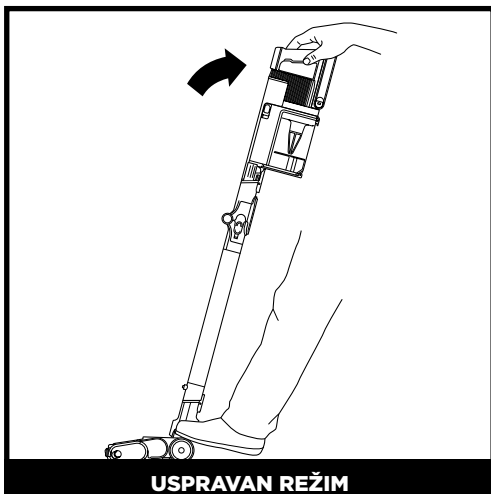

USPRAVAN REŽIM


Da biste čistili podove, stanite na podnu mlaznicu i nagnite ručni usisivač unazad.

NAPOMENA: Četke će se aktivirati samo kada je ručni usisivač nagnut unazad.

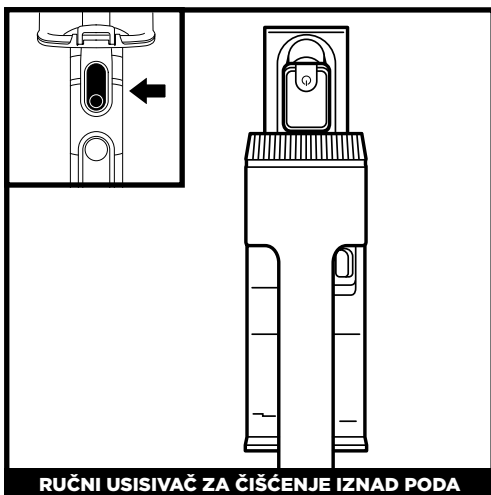

RUČNI USISIVAČ ZA ČIŠĆENJE IZNAD PODA


Pritisnite dugme za oslobađanje cevi i podignite ručni usisivač sa cevi. Dodatak se može koristiti za čišćenje stepenica, nameštaja i drugih površina iznad poda.

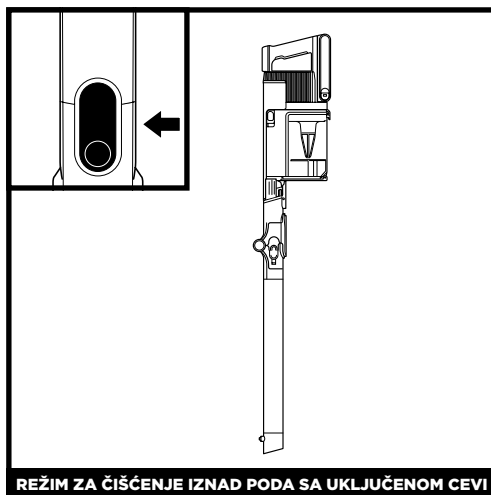


REŽIM ZA ČIŠĆENJE IZNAD PODA SA UKLJUČENOM CEVI

Postavite usisivač uspravno i pritisnite dugme za oslobađanje mlaznice, koje se nalazi na dnu cevi, iznad mlaznice. Podignite cev kako biste je odvojili. Ovaj način je idealan za čišćenje lajśni, ventilatora na plafonu, prozorskih dasaka i drugih teško dostupnih mesta.

NAPOMENA: Svi dodaci su kompatibilni i sa cevima i sa ručnim usisivačem.

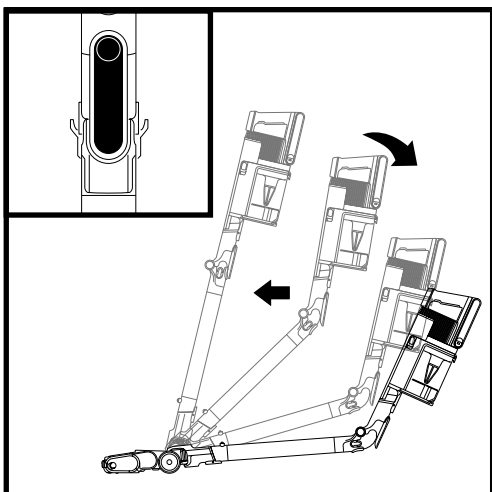


Pritisnite dugme za otključavanje na zadnjoj strani cevi, zatim podesite ugao.

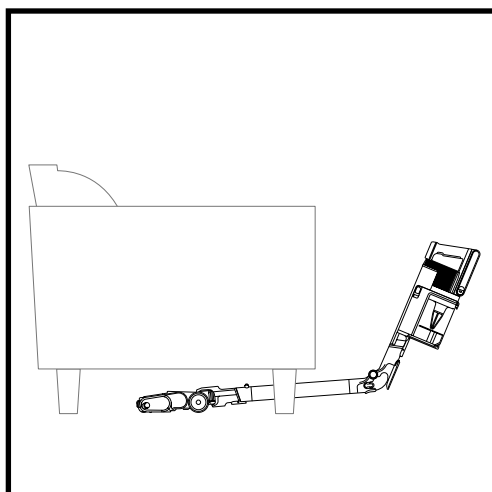


Podesite cev na niži ugao kako biste lako očistili ispod nameštaja.

FLEXOLOGY KUĆIŠTE ZA SKLADIŠTENJE

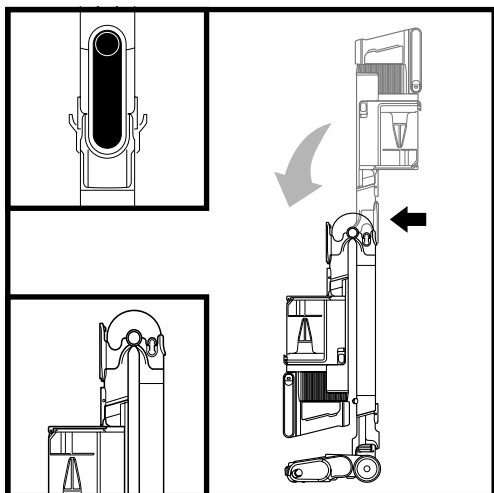


Da biste postavili usisivač u režim skladištenja, pritisnite dugme za otključavanje dok savijate ručni usisivač prema napred.

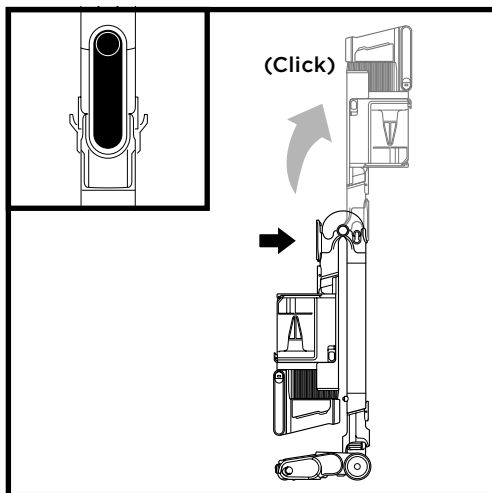


Da biste izvadili usisivač iz režima skladištenja, pritisnite dugme za otključavanje i podignite ručni usisivač dok se cev ne zaključa i klikne na svoje mesto.

PRAŽNENJE POSUDE ZA PRAŠINU

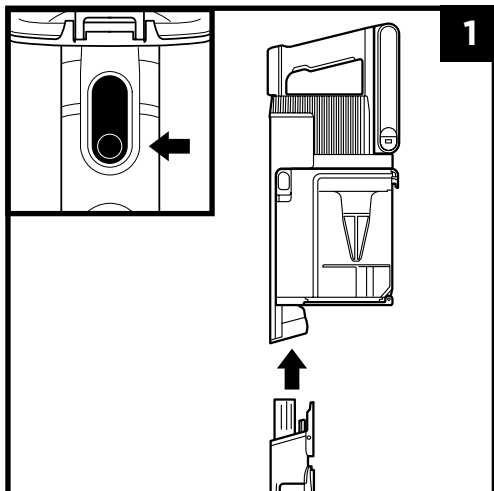


Pritisnite dugme za oslobađanje cevi da biste odvojili ručni usisivač od cevi.

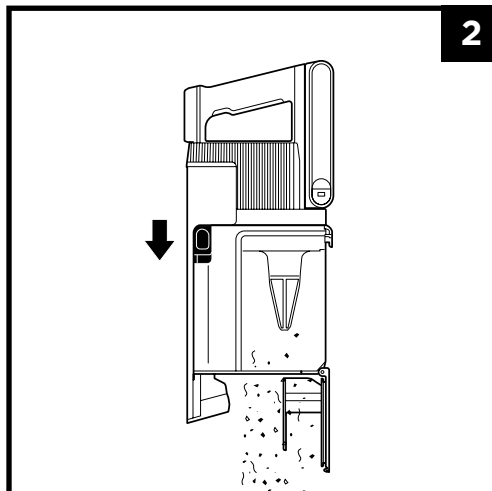


Da biste ispraznili posudu za prašinu dok je pričvršćena na ručni usisivač, postavite posudu iznad kante za otpatke i povucite klizač za otvaranje poklopca prema napred.

UKLANJANJE I ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU

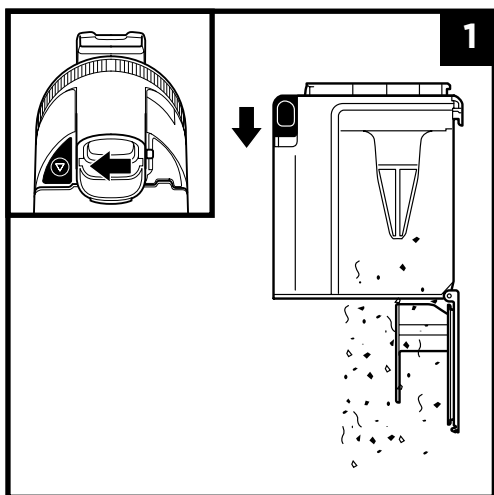

Da biste uklonili posudu za prašinu sa ručnog usisivača, pritisnite dugme za oslobađanje posude za prašinu koje se nalazi na osnovi/dnu posude. Nagnite posudu i podignite je da biste je uklonili.

Za pražnjenje prašine i prljavštine, držite posudu za prašinu iznad kante za otpatke, zatim povucite klizač CleanTouch Dirt Ejector prema napred.

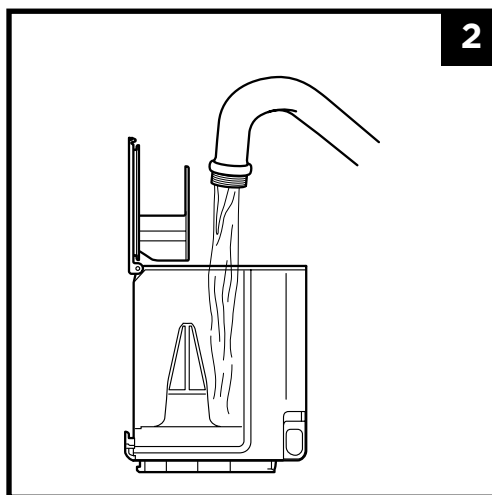

Da biste očistili unutrašnjost posude za prašinu, isperite je vodom. Postavite je na bok sa otvorenim poklopcem i ostavite da se suši na vazduhu najmanje 48 sati pre ponovnog postavljanja.


ČIŠĆENJE FILTERA

Redovno ispirajte filtere kako biste održali snagu usisavanja vašeg usisivača.


Da biste očistili filtere, isperite ih samo vodom. **Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na vazduhu do 48 sati pre ponovnog postavljanja kako biste sprečili da tečnost dospe u električne delove.**

Čistite pre-motorne filtere najmanje jednom mesečno, a post-motorni filter najmanje jednom godišnje. Otresite labavu prljavštinu između pranja kada je to potrebno. Kod intenzivnog korišćenja može biti potrebno češće čišćenje.


VAŽNO: NE KORISTITE sapun prilikom čišćenja filtera. Koristite samo vodu. Usisivač neće imati snagu usisavanja ako post-motorni filter nije postavljen. Uverite se da su svi filteri pravilno postavljeni pre upotrebe.

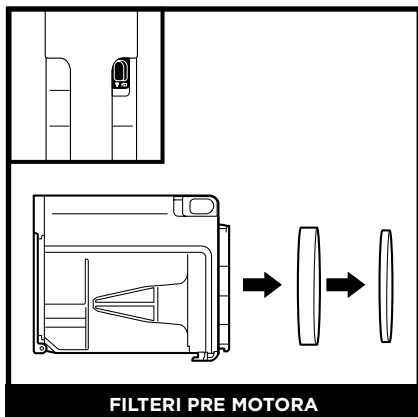


Uklonite posudu za prašinu i izvucite penu i filc filtere iz zadnjeg dela posude za prašinu.

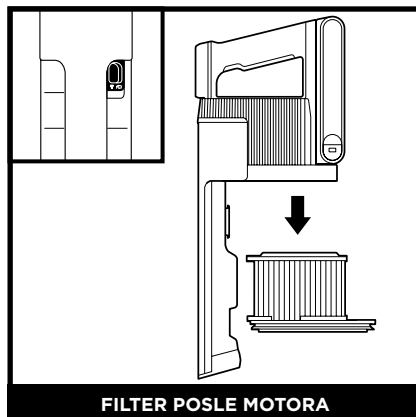

Uklonite posudu za prašinu. Izvucite post-motorni filter iz ručnog usisivača.

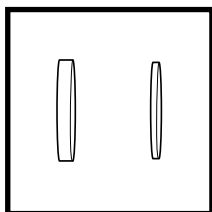

Pre-Motor Foam and Felt Filter Kit

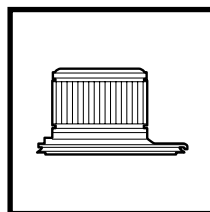


Post-Motor Filter

PODNA MLAZNICA

Ako se kosa zaplete oko rotirajuće četke, nastavite sa čišćenjem koristeći postavku za tepihe na goloj podnoj površini, tepihu sa niskim vlaknima ili manjem prostirci.


- Ako neka vlakna ostanu omotana oko četke nakon nastavka korišćenja, pažljivo ih uklonite ručno.
- Ako usisivačem pređete preko tvrdog ili oštrog predmeta ili primetite promenu u zvuku tokom čišćenja, proverite podnu mlaznicu na blokade. (Pogledajte odeljak Provera blokada u podnoj mlaznici).

ČIŠĆENJE VALJKASTE ČETKE

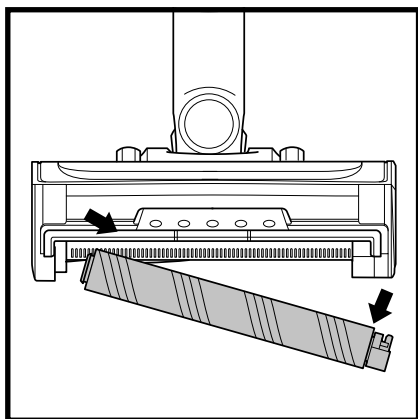

1. Da biste uklonili mekanu valjkastu četku (Soft Roller) iz mlaznice, izvucite je pomoću jezička.
2. Otrсите labave ostatke sa mekane četke. Koristite suvi peškir da obrišete četku i uklonite ostatke zaglavljene u zupcima iza nje.
3. Ručno operite mekanu četku po potrebi, koristeći samo vodu. Ostavite da se potpuno osuši na vazduhu, što može trajati najmanje 24-48 sati.
4. Ponovo umetnite mekanu četku dok ne osetite da je kliknula na svoje mesto.

ČIŠĆENJE SENZORA

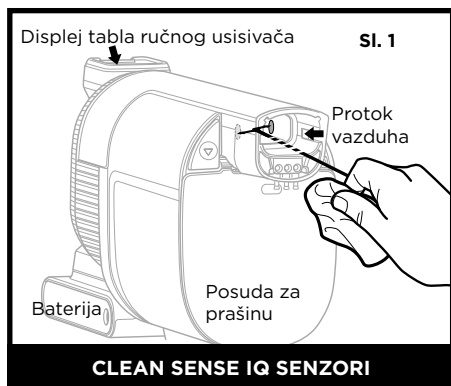

Redovno čistite senzore unutar ručnog usisivača, jer se kosa i drugi ostaci mogu nakupiti i blokirati ih.


- Ako su senzori delimično

blokirani, režim Clean Sense IQ neće prilagođavati nivo usisavanja kako se očekuje.


- Ako su senzori potpuno blokirani, pojaviće se šifra greške FO, a ikona Clean Sense IQ će treptati na displeju ručnog usisivača.

Za čišćenje senzora:

1. Isključite napajanje i uklonite ručni usisivač.
2. Pronađite senzore unutar mlaznice ručnog usisivača. Senzori se nalaze na unutrašnjim zidovima mlaznice, oko 7,5 cm niz vazdušni kanal, u ravni sa logotipima IQ na spoljašnjem delu.
3. Pažljivo obrišite senzore mikrofiber krpom i uklonite svu kosu i ostatke.
4. Uključite napajanje i proverite da li uređaj funkcioniše normalno.

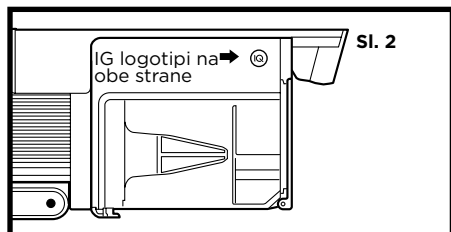


PROVERA BLOKADA

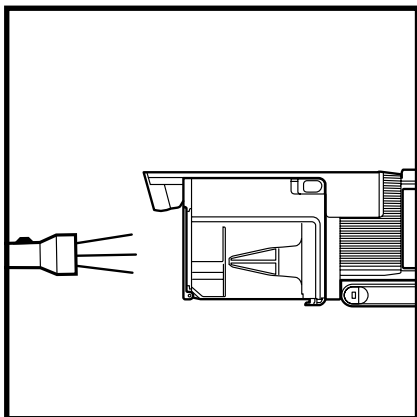

Provera blokada u ručnom usisivaču:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač sa cevi.
3. Proverite sve otvore za usisavanje na posudi za prašinu i uklonite sve ostatke ili blokade.

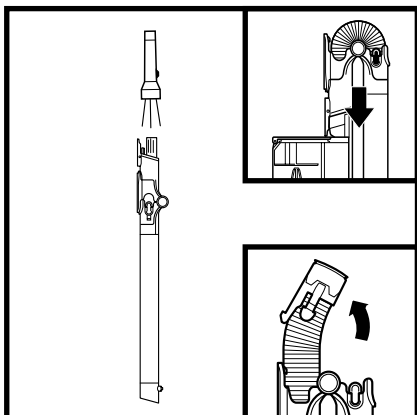


Provera blokada u cevi (Standardna cev):

Standardna cev:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač i podnu mlaznicu.
3. Pogledajte kroz cev kako biste proverili da li postoje blokade.
4. Uklonite ostatke i blokade.

Provera blokada u FLEXOLOGY® cevi::

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač i podnu mlaznicu sa cevi.
3. Proverite crevo za pristup blokadama na FLEXOLOGY® delu cevi tako što ćete pritisnuti jezičke sa obe strane creva i podići crevo.
4. Uklonite sve ostatke i blokade.

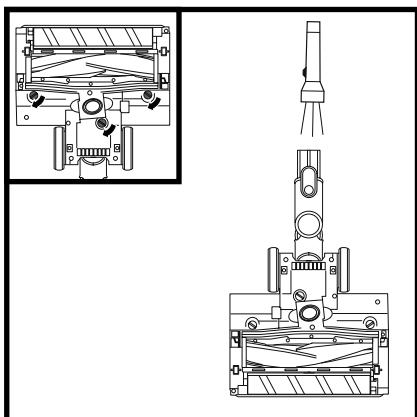

Provera blokada u podnoj mlaznici:

1. Isključite usisivač.
2. Odvojite cev.
3. Koristite ivicu novčića da otvorite tri zaključavanja na dnu podne mlaznice.
4. Uklonite poklopac i nagnite vrat mlaznice unazad.
5. Proverite otvor i uklonite sve ostatke.
6. Ponovo postavite poklopac klizanjem umetaka u otvore, zatim čvrsto pritisnite sa svih strana pre nego što okrenete zaključavanja u smeru kazaljke na satu da ih zatvorite, dok ne kliknu na sigurno mesto.

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neplaniranog rada, isključite napajanje i uklonite litijum-jonsku Power Pack bateriju pre servisiranja.

Usisivač ne usisava prljavštinu. Nema usisavanja ili slabo usisavanje. Ikona filtera na kontrolnoj ploči ručnog usisivača je crvena. (Referišite se na odeljak Provera blokada za više informacija.)

- Proverite filtere da li treba da se očiste. Pratite uputstva za ispiranje i potpuno sušenje filtera na vazduhu pre nego što ih ponovo postavite u usisivač.
- Posuda za prašinu može biti puna; ispraznite posudu za prašinu.
- Proverite podnu mlaznicu na blokade; uklonite blokade ako je potrebno.
- Uklonite bilo koji konac, vlakna sa tepiha ili kosu koja može biti omotana oko rotirajuće četke.
- Proverite pristup blokadi u cevi na moguće blokade i uklonite ostatke.
- Proverite konektore između ručnog usisivača, cevi i podne mlaznice na ostatke. Uklonite bilo koju prašinu ili materijal u konektorima.
- Ako problem i dalje traje, obratite se korisničkoj službi.

Usisivač podiže prostirke.

- Uverite se da niste uključili Boost režim, jer to može biti previše usisavanja za lakše prostirke. Pazite prilikom usisavanja prostirki ili tepiha sa delikatnim ivicama.
- Isključite uređaj da biste isključili rotirajuću četku i pritisnite dugme za napajanje da biste ponovo pokrenuli usisivač

Rotirajuće četke ne rade.

- Odmah isključite usisivač. Uklonite bilo kakve blokade pre nego što ponovo uključite usisivač. Uverite se da je ručni usisivač nagnut dovoljno unazad da bi rotirajuće četke bile aktivirane. Ako rotirajuće četke i dalje ne rade, obratite se korisničkoj službi.
- Ako podna mlaznica ima svetla i ona nisu osvetljena, postoji problem sa povezivanjem između ručnog usisivača, cevi i mlaznice. Pokušajte da odvojite i ponovo povežete delove. Ako svetla i dalje ne svetle, obratite se korisničkoj službi.

Usisivač se sam isključuje.

Postoji nekoliko mogućih razloga zbog kojih se usisivač sam isključuje, uključujući blokade, probleme sa baterijom i pregrevanje. Ako se usisivač isključuje sam od sebe, pratite sledeće korake:


- 1.** Uključite usisivač i proverite svetla indikatora baterije na ručnom usisivaču. Ako je potrebno punjenje, uverite se da je uređaj isključen pre nego što ga povežete sa punjačem.
- 2.** Ispraznite posudu za prašinu i očistite filtere (pogledajte odeljke Pražnjenje posude za prašinu i Čišćenje filtera).
- 3.** Proverite cev, dodatke i ulazne otvore i uklonite bilo kakve blokade.
- 4.** Ostavite uređaj i bateriju da se ohlade najmanje 45 minuta, dok se ne vrate na sobnu temperaturu.
- 5.** Pritisnite dugme za napajanje da biste ponovo pokrenuli usisivač. Uverite se da punjač nije priključen u port na ručnom usisivaču.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

	Greška	Kod greške
MOTOR	Motor se ne pokreće	10
	Motor je pregrejan	20
	Motor je pretrpeo strujni udar	30
	Kratki Spoj Motora	40
	Motor je previše ubrzan	50
	Greška U Komunikaciji Sistema	60
	Blokada Clean Sense IQ Senzora	F0
MLAZNICA/ NOZZLE	Pregrevanje Mlaznice	70
	Kratki Spoj Mlaznice	E0

DODATNI PRIBOR

- A** 8" alat za usisavanje uskih prostora
- B** 18" fleksibilni alat za usisavanje u uskim prostorima
- C** Duster alat za usisavanje u uskim prostorima
- D** Četka za prašinu
- E** Četka za prašinu sa više uglova
- F** Četka za prašinu sa anti-alergijskom zaštitom
- G** Alat za čišćenje tapaciranog nameštaja
- H** Široki alat za čišćenje tapaciranog nameštaja
- I** Višenamenski alat za kućne ljubimce
- J** Motorni alat za dubinsko čišćenje za kućne ljubimce
- K** FLEXOLOGY® cev za čišćenje ispod nameštaja
- L** Torba za dodatke
- M** Li-Ion punjač
- N** Dvojni Li-Ion punjač
- O** Li-Ion baterija

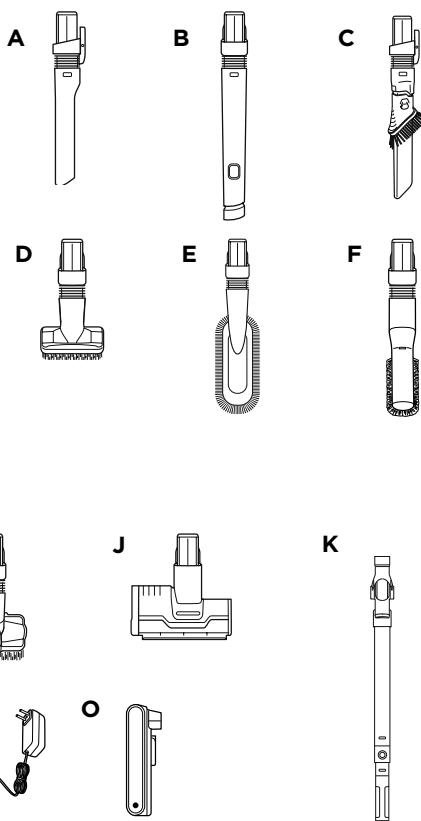

NAPOMENA: Nisu svi dodaci uključeni sa svim uređajima. Za spisak dodataka koji dolaze uz ovaj model, pogledajte gornji unutrašnji preklap kutije.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, **Dana:** _____ **M.P. Potpis:** _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, **Dana:** _____ **M.P. Potpis:** _____



*** Napomena:** U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

*** Napomena:** Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

*** Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.**

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjeњem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne tek u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garanti list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sadržana su u dokumentu pod nazivom „Garanti list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obaveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaje se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku serviseru.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00



MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Ovaj priručnik je osmišljen da vam pomogne da u potpunosti razumete svoj novi Shark® usisivač. Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno težimo poboljšanju naših proizvoda; stoga, specifikacije sadržane u ovom priručniku mogu biti promijenjene bez prethodne najave.

© 2023 SharkNinja Operating LLC

DUOCLEAN, FLEXOLOGY I SHARK su registrovani zaštitni znakovi SharkNinja Operating LLC.

POWERFINS PLUS je zaštitni znak SharkNinja Operating LLC.